

ЭВ-200.000.
100.000.00РЭ
Часть 2
08.12.2023
V2.1.0



Высокая
точность
измерений

Независимость
точности
измерений от
параметров
процесса

Возможность
имитационной
проверки

ЖК дисплей с
оптическими
кнопками

Встроенная
самодиагностика

Подключение по
USB

www.emis-kip.ru

ЗАО «ЭМИС»
Россия,
Челябинск

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ВИХРЕВЫЕ «ЭМИС-ВИХРЬ 200»

Модификации ЭВ-200-ППД РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

ЭМИС
производство расходомеров

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки расходомеров-счетчиков вихревых «ЭМИС-ВИХРЬ 200» модификации ЭВ-200-ППД (в дальнейшем «расходомер», «ППД»).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, указания по поверке, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации расходомера.

Конструкция расходомера постоянно совершенствуется, поэтому у приобретенного Вами прибора могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и удобство работы.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве, приведён в [приложении А](#).

Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения расходомера запрещается.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию расходомера, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1. Назначение расходомера-счетчика вихревого	4
1.2 Характеристики	8
1.3 Обеспечение взрывозащиты	10
1.4 Состав расходомера	12
1.5 Устройство и работа	13
1.6 Маркировка и пломбирование	14
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	16
2.1 Эксплуатационные особенности	16
2.2 Требования к монтажу	17
2.3 Использование	21
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
4 ПОВЕРКА	21
5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ	22
6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ	23
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	23
8 УТИЛИЗАЦИЯ	23
9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	23
<i>Приложение А Перечень ссылочных документов</i>	24
<i>Приложение Б Схемы монтажа</i>	25
<i>Приложение В Габаритные, присоединительные размеры и масса расходомеров</i>	26
<i>Приложение Г Комплект монтажных частей (КМЧ)</i>	29
<i>Приложение Д Чертеж средств обеспечения взрывозащиты расходомеров</i>	31
<i>Приложение Е Перечень средств измерений, используемых при поверке</i>	34
<i>Приложение И Методика выполнения измерений</i>	36

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение расходомера-счетчика вихревого

1.1.1 Расходомеры исполнения «ППД» предназначены для эксплуатации в системах поддержания пластового давления, для измерения сеноманской воды, а также других жидкостей при повышенном давлении.

Расходомеры могут использоваться в составе автоматических систем управления и контроля и локальных схемах автоматизации с использованием частотно-импульсного сигнала по ГОСТ 26.010, токового сигнала по ГОСТ 26.011 и цифрового сигнала ModBus (RS485, USB) и HART.

1.1.2 По методу измерения расходомеры являются полнопроходными. По способу монтажа на трубопровод расходомеры ППД являются бесфланцевыми и применяются для диаметров условного прохода трубопровода 50, 80, 100 и 150 мм.

1.1.3 Расходомеры предназначены для измерения объёма и объёмного расхода среды, имеющей следующие параметры:

1) температура от 0°C до плюс 100°C; исполнения по температуре и соответствующие им температурные диапазоны измеряемой среды приведены в **таблице 1.1**.

Таблица 1.1 – Исполнения по температуре измеряемой среды

Код исполнения по температуре	Температура измеряемой среды, °C	
	минимальная	максимальная
«85»	0	+85
«100»	0	+100

2) избыточное давление не более 30 МПа.

3) содержание механических примесей не более 1 г/л;

4) содержание газовых включений не более 2,5% по объёму для расходомеров класса точности 0,5% и не более 4% для расходомеров классов точности 1 и 1,5%. При содержании газовых включений до 10% по объёму полная относительная погрешность не превышает ±5%. Расходомеры способны измерять расход жидкостей с содержанием газовых включений до 15% по объёму с погрешностью до ±6,5%.

5) динамическая вязкость среды не более 7 мПа·с;

6) содержание солей не более 50 г/л;

7) измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии у материала проточной части расходомера.

1.1.4 Расходомеры общепромышленного исполнения предназначены для работы во взрывобезопасных условиях.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **Bn** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex d IIC (T5-T6) Gb X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ib IIB (T5-T6) Gb X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIB (T5-T6) Gb X»** и **«0 Ex ia IIB (T5-T6) Ga X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«1 Ex ia IIC (T5-T6) Gb X»** и **«0 Ex ia IIC (T5-T6) Ga X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **BnIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты **«1Ex tb IIIC T450 °C...T85 °C Db X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExIIIB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесиями подгруппы **IIIIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«Ex ib IIIB T450 °C...T85 °C Db X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExIIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесиями подгруппы **IIIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«Ex ib IIIC T450 °C...T85 °C Db X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaIIIB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесиями подгруппы **IIIIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты **«Ex ia IIIB T450 °C...T85 °C Db X»**.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaIIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесиями подгруппы **IIIC**, имеют вид взрывозащиты

«искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «Ex ia IIIC T450 °C...T85 °C Db X».

Особенности обеспечения взрывозащиты расходомеров описаны в п. 1.3 «Обеспечение взрывозащиты».

1.1.5 Расходомеры имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP66/68 по [ГОСТ 14254](#), и соответствуют по защищенноти обыкновенному исполнению по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.6 Расходомеры устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м в соответствии с [ГОСТ Р 50648](#).

1.1.7 Расходомеры в диапазоне расходов от **Qнаим** до **Qнаиб** (см. [таблицу 1.3](#)) устойчивы к вибрациям с частотой от 10 до 100 Гц и с ускорением, не превышающим 4,9 м/с², и относятся к группе NX по [ГОСТ Р 52931](#).

По специальному заказу возможно изготовление расходомеров, в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** устойчивых к вибрациям с частотой от 10 до 500 Гц и с ускорением вплоть до 2 «г», относящихся к группе F1 и F2 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.8 Расходомеры по устойчивости к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа относятся к группе исполнения Р1 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.9 По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды расходомеры соответствуют исполнению УХЛ, У, ХЛ категорий размещения 1-4 по [ГОСТ 15150](#).

Температура окружающей среды для расходомеров, кроме исполнения с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т», должна находиться в пределах от минус 60°C до плюс 70°C, влажность не более 95±3% при +35°C без осаждения конденсата.

Для расходомеров с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» температура окружающей среды должна находиться в пределах от минус 40°C до плюс 70°C. По специальному заказу возможно изготовление расходомеров на температуру от минус 60°C до плюс 70°C.

1.1.10 Условное обозначение расходомеров при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в [таблице 1.2.1](#).

Таблица 1.2.1 – Структура обозначения расходомеров исполнения «ППД»

0	Наименование изделия		
ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД	Расходомер-счетчик вихревой исполнения «ППД»		
1	Взрывозащита		
–	без взрывозащиты	ExIIIB	Ex ib IIIB T450 °C...T85°C Db X ¹
Bn	1 Ex d IIC (T5-T6) Gb X	ExIIIC	Ex ib IIIC T450 °C...T85°C Db X ¹
ExB	1 Ex ib IIB (T5-T6) Gb X ¹	ExiaIIIB	Ex ia IIIB T450 °C...T85°C Db X ¹
ExiaB	1 Ex ia IIB (T5-T6) Gb X ¹ или 0 Ex ia IIB (T5-T6) Ga X ¹	ExiaIIIC	Ex ia IIIC T450 °C...T85°C Db X ¹
ExiaC	1 Ex ia IIC (T5-T6) Gb X ¹ или 0 Ex ia IIC (T5-T6) Ga X ¹	BnIIIC	1 Ex tb IIIC T450 °C...T85°C Db X
2	Типоразмер (диаметр условного прохода трубопровода / код диапазона расходов)		Конструктивное исполнение
50/10	Трубопровод ДУ 50 мм, код диапазона расходов 10		–
50/20	Трубопровод ДУ 50 мм, код диапазона расходов 20		–
50/25	Трубопровод ДУ 50 мм, код диапазона расходов 25		–, 1
50/50	Трубопровод ДУ 50 мм, код диапазона расходов 50		–
50/60	Трубопровод ДУ 50 мм, код диапазона расходов 60		–
80/20	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 20		–
80/25	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 25		1
80/35	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 35		–
80/50	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 50		–, 1
80/100	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 100		1
80/150	Трубопровод ДУ 80 мм, код диапазона расходов 150		–
100/25	Трубопровод ДУ 100 мм, код диапазона расходов 25		–
100/50	Трубопровод ДУ 100 мм, код диапазона расходов 50		–
100/120	Трубопровод ДУ 100 мм, код диапазона расходов 120		–
100/200	Трубопровод ДУ 100 мм, код диапазона расходов 200		–, 1
100/300	Трубопровод ДУ 100 мм, код диапазона расходов 300		–

150/500	Трубопровод ДУ 150 мм, код диапазона расходов 500 1		
X	спец. заказ		
3	Класс точности (см. таблицу 1.4)		
-	класс точности В (стандартное исполнение)		
A	класс точности А		
B	класс точности Б		
4	Размещение электронного блока		
-	совместное размещение датчика и электронного преобразователя		
D	неразъемное дистанционное размещение эл. блока. (длина кабеля 3 м)		
DR	разъемное дистанционное размещение эл. блока. (длина кабеля 3 м)		
Dxx (DRxx)	укажите требуемую длину кабеля для дист. исполнения (не более 50 м)		
5	Максимальное давление измеряемой среды		
-	до 25 МПа	30	до 30 МПа
6	Температура измеряемой среды		
85	от 0 до +85°C		
100	от 0 до +100°C		
7	Индикатор		
-	отсутствует		
СИМ	встроенный индикатор с механической клавиатурой ²		
СИО	встроенный индикатор с оптической клавиатурой ²		
И	встроенный индикатор с магнитной клавиатурой ³		
8	Конструктивное исполнение		
-	стандартное исполнение		
1	исполнение 1		
X	спец. заказ		
9	Исполнение электронного блока		
-	электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, алюм. сплав		
БН	электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, нерж. сталь		
у	электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы (кроме исполнений по взрывозащите РВ, РВИ, РО, РО-РВ), алюм. сплав		
УН	электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы (кроме исполнений по взрывозащите РВ, РВИ, РО, РО-РВ), нерж. сталь		
10	Версия электронного блока (см. таблицу 1.6)		
В	расширенная		
ВВ	с вычислителем		
C	базовая		
C2	базовая (версия 2)		
T	расширенная с двухпроводной схемой подключения (с питанием по токовой петле)		
11	Выходные сигналы⁴		
-	частотно-импульсный, цифровой ModBUS		
A	аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS		
A1	аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, ModBUS		
A-H	аналоговый, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART TM v6		
A1-H1	аналоговый без доп. погрешности, частотно-импульсный, цифровой ModBUS, HART TM v6		
A1-H2	аналоговый без доп. погрешности с HART TM v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR		
A1-H3	аналоговый с NAMUR без доп. погрешности с HART TM v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR		
X	спец. заказ		

12	Калибровка, поверка		
–	заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление		
ГП	государственная поверка с возможностью имитационной поверки		
ГП-БИ	государственная поверка без возможности имитационной поверки		
13	Минимальная температура окружающей среды		
–	стандартное исполнение ⁵		
-60	-60°C (спец. исполнение для версии электронного блока Т)		
13	Материал проточной части		
–	сталь 20Х13	X	спец. заказ
НН	сталь 12Х18Н10Т		
14	Спец. исполнение для предприятий		
–	стандартное исполнение		
AST	для применения на средах, содержащих сероводород		

Примечание: «–» (прочерк) обозначает, что данное исполнение является стандартным;

¹ – кроме базовой версии и базовой версии 2 электронного блока.

² – кроме исполнения с двухпроводной схемой подключения.

³ – только для исполнения с двухпроводной схемой подключения.

⁴ – применимость выходных сигналов:
 «–» - для базовой и расширенной версии электронного блока;
 А, А1, А-Н, А1-Н1 – кроме базовой и расширенной версии с двухпроводной схемой подключения;
 А1-Н2, А1-Н3 – только для расширенной версии с двухпроводной схемой подключения.

⁵ – -60°C кроме версии электронного блока Т, -40°C для версии электронного блока Т.

Пример обозначения расходомера исполнения «ППД»

Код	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заказ	ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД	Вн	100/50	–	–	–	100	СИО	–	–	В	–	ГП	–	–	–

1.1.11 Расходомеры исполнения AST рассчитаны на работу при содержании сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10 мг/м³, в аварийной ситуации – до 100 мг/м³ в течение не более 1 часа. Содержание растворенного сероводорода в жидкости до 6% по объему.

1.1.12 Условное обозначение комплекта монтажных частей (КМЧ) расходомеров при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в **таблице 1.2.2**.

Таблица 1.2.2 – Структура обозначения КМЧ для расходомеров исполнения «ППД»

0	Наименование изделия		
ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД	КМЧ для расходомера исполнения «ППД»		
1	Типоразмер (диаметр условного прохода трубопровода / код диапазона расходов)		
50/10	80/20		100/25
50/20	80/25		100/50
50/25	80/35		100/120
50/50	80/50		100/200
50/60	80/100		100/300
	80/150		150/500
2	Конструктивное исполнение		
-	стандартное исполнение		
1	исполнение 1		
X	спец. заказ		
3	Максимальное давление измеряемой среды		
–	до 25 МПа (стандартное исполнение)		
30	до 30 МПа		

4		Материал фланцев		
—	сталь 09Г2С	10Х17Н13М2Т	сталь 10Х17Н13М2Т	
Н	сталь 12Х18Н10Т	08Х17Н13М2	сталь 08Х17Н13М2	
Ст20	сталь 20	06ХН28МДТ	сталь 06ХН28МДТ	
13ХФА	сталь 13ХФА	X	спец. заказ	

Пример обозначения КМЧ для расходомера исполнения «ППД»

Код	0	1	2	3	4
Заказ	Комплект монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД	100/50	-	-	Н

1.2 Характеристики

1.2.1 Наименьшие (**Qнаим**) и наибольшие (**Qнаиб**) значения измеряемых объёмных расходов воды при калибровке и поверке для расходомеров исполнения «ППД» приведены в *таблице 1.3*. Проверка производится при температуре 20°C и нулевом избыточном давлении.

Таблица 1.3 – Диапазоны измерения для расходомеров исполнения «ППД»

Типоразмер расходомера (ДУ / код диапазона расходов)	Конструктивное исполнение	Измеряемый расход воды, м ³ /ч		
		Полный диапазон расходов		Переходный расход
		Qнаим	Qнаиб	Qп
50/10	—	0,3	10	0,5
50/20	—	0,5	25	0,7
50/25	—, 1	0,6	32	0,8
50/50	—	1,1	55	1,5
50/60	—	1,3	65	1,8
80/20	—	0,6	25	0,9
80/25	1	0,8	32	1
80/35	—	0,8	40	1,2
80/50	—	1,1	60	1,6
80/50	1	1,2	55	2
80/100	1	2,5	110	3
80/150	—	3,5	160	5
100/25	—	0,8	32	1
100/50	—	1,2	55	2
100/120	—	4	132	5
100/200	—	5	220	8
100/200	1	4	200	5
100/300	—	8,2	330	12
150/500	1	12,5	520	15

1.2.2 Для расходомеров исполнения «ППД» рабочее давление должно быть не менее:
 0,3 МПа – для $Q \leq Q_{\text{п}}$;
 0,4 МПа – для $Q_{\text{п}} < Q \leq 0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$;
 0,8 МПа – для $Q > 0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$.

1.2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёмного расхода и объёма по индикатору, частотному, импульсному, цифровому выходу, а также по токовому выходу исполнений «A1», «A1-H1», «A1-H2», «A1-H3» в зависимости от класса точности расходомеров представлены в **таблице 1.4**.

Таблица 1.4 – Пределы погрешностей

Измеряемая среда	Пределы допускаемой погрешности для классов точности, δ, %					
	$Q_{\text{п}} \leq Q \leq Q_{\text{наиб}}$			$Q_{\text{наим}} \leq Q < Q_{\text{п}}$		
	A	Б	В	A	Б	В
Жидкость	± 0,5	± 1,0	± 1,5	± 1,0	± 1,5	± 2,5

Примечание: при имитационной поверке пределы допускаемой относительной погрешности $|\delta| + 0,2, \%$.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода по токовому выходу для исполнений «A» и «A-N» не превышают

$$\delta_{\text{QI}} = \pm [|\delta| + 0,2 * I_{\text{max}} / (4 + 16 * Q / Q_{\text{наиб}})], \% \quad (1.1)$$

где δ – допускаемая погрешность согласно **таблице 1.4**, %;

$I_{\text{max}}=20$ мА – максимальное значение силы тока в цепи токового выходного сигнала;

Q – значение расхода, $\text{м}^3/\text{ч}$;

$Q_{\text{наиб}}$ – наибольший расход, соответствующий 20мА токового выходного сигнала согласно паспорту расходомера, $\text{м}^3/\text{ч}$.

1.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления значений температуры измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta_B(t) = \pm \left(\frac{1+0,0025 \cdot t_{\text{изм}}}{t_{\text{изм}} + 273,15} \right) 100\%, \quad (1.2)$$

где $t_{\text{изм}}$ – текущее значение температуры измеряемой среды, °C.

1.2.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала температуры измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(t) = \pm \sqrt{\delta_{\Pi}(t)^2 + \delta_B(t)^2}, \quad (1.3)$$

где $\delta_{\Pi}(t)$ – относительная погрешность внешнего измерительного преобразователя температуры классов АА, А и В по ГОСТ 6651-2009, %.

1.2.7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности вычисления значений давления измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ" при температуре окружающего воздуха плюс 20°C

$$\delta_B(P) = \pm 0,05 \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}}, \quad (1.4)$$

где P_{max} – верхний установленный предел диапазона измерений датчика давления, МПа;

P_{min} – нижний предел диапазона измерений измерительного канала давления расходомера, МПа.

Дополнительная приведенная погрешность, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от плюс 20°C: ±0,1% на каждые 10°C.

1.2.8 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала давления измеряемой среды, для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(P) = \pm \sqrt{\delta_{\Pi}(P)^2 + \delta_B(P)^2}. \quad (1.5)$$

1.2.9 Пределы допускаемой относительной погрешности измерительного канала массового расхода (массы) жидкости для исполнения с вычислителем "ВВ"

$$\delta(V, M) = \pm \sqrt{\delta_B(V, M)^2 + \delta(t)^2 + \delta^2}. \quad (1.6)$$

где $\delta_{\Pi}(P)$ – относительная погрешность внешнего измерительного преобразователя давления, %.

1.2.10 Расходомеры относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.

1.2.11 Габаритные, присоединительные размеры масса расходомеров соответствуют данным, приведенным в **приложении В**.

1.2.12 Значение потери давления на расходомере зависит от измеряемой среды, от типоразмера расходомера и скорости потока. Формулы расчета приведены в п. 2.1.4.

1.2.13 Параметры надежности расходомеров:

- средняя наработка на отказ расходомеров, с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, должна составлять не менее 75000 ч;
 - среднеквадратическое отклонение отказов не менее 0,15;
 - закон распределения вероятностей отказов нормальный (Гауссовский);
 - среднее время восстановления работоспособного состояния ремонтируемого расходомера не более 3 часов;
 - средний срок службы расходомера 20 лет.
- Отказом расходомера считается его несоответствие требованиям п.1.2.3.

1.2.14 Материалы, из которых изготовлены контактирующие с измеряемой средой элементы конструкции расходомера, указаны в **таблице 1.5**.

Таблица 1.5 – Основные материалы, из которых изготавливаются расходомеры

Код материала	Материал			
	проточная часть	тело обтекания	сенсор	прокладка под сенсор
–	20Х13	12Х18Н10Т	титан ВТ1-0	Медь
НН	12Х18Н10Т	12Х18Н10Т	титан ВТ1-0	Медь

1.2.15 Подробная информация об устройстве, работе, правилах эксплуатации, о монтаже, подключении и настройке электронного блока приведена в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» в соответствии с **таблицей 1.6**.

Таблица 1.6 – Перечень руководств по эксплуатации на электронные блоки

Обозначение документа	Наименование
ЭВ-200.000.000.002.01РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия, версия с вычислителем)
ЭВ-200.000.000.002.02РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия)
ЭВ-200.000.000.002.03РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия с двухпроводной схемой подключения)
ЭВ-200.000.000.002.04РЭ	Электронный блок преобразователя расхода вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия «С2»)

Примечание: Указанные руководства доступны на сайте <https://emis-kip.ru>

1.3 Обеспечение взрывозащиты

1.3.1 Расходомеры взрывозащищенного исполнения **Вн** имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d IIC (T5-T6) GbX».

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» достигается помещением электрических частей расходомера во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения из расходомера во внешнюю взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки расходомера соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIC по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#).

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» обеспечивается следующими средствами:

- осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- величины зазоров и длин плоских и цилиндрических взрывонепроницаемых соединений соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- механическая прочность корпусов соответствует требованиям [ГОСТ 31610.0-2014](#) для электрооборудования II и I групп с высокой опасностью механических повреждений;
- смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки расходомера так, что составляет с крышкой нераздельное целое;
- максимальная температура нагрева поверхности расходомера в условиях эксплуатации не должна превышать значений, допустимых для соответствующего температурного класса по [ГОСТ 31610.0-2014](#) (IEC 60079-0:2011).

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в [приложении Д](#).

Знак "Х" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации расходомеров исполнения **Вн**:

– температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса расходомеров, установленного в маркировке взрывозащиты;

– максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;

– расходомеры исполнения **Bn** должны эксплуатироваться с сертифицированными Ex-кабельными вводами и Ex-заглушками, которые должны соответствовать виду взрывозащиты «d» для подгруппы IIC, диапазону температуры окружающей среды, соответствующему исполнению расходомера и степени защиты от внешних воздействий IP66/IP68. Выбор кабельных вводов должен проводиться согласно [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#);

– окрашенные расходомеры с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Допускается протирать только влажной или антистатической тканью;

– открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

– для соединения проточной части расходомеров дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлическом экране.

1.3.2 Расходомеры взрывозащищенных исполнений ExB, ExiaB, ExiaC имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIIB или IIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex ib IIIB (T5-T6) Gb X», «1 Ex ia IIIB (T5-T6) Gb X», «0 Ex ia IIIB (T5-T6) Ga X», «1 Ex ia IIC (T5-T6) Gb X», «0 Ex ia IIC (T5-T6) Ga X» соответственно. Расходомеры взрывозащищенных исполнений **ExIIIB, ExIIC, ExiaIIIB, ExiaIIC** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде, в которой могут образовываться смеси, отнесенные к подгруппам IIIB и IIC, и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите "Ex ib IIIB T450°C...T85°C Db X", "Ex ib IIC T450°C...T85°C Db X", "Ex ia IIIB T450°C...T85°C Db X", "Ex ia IIC T450°C...T85°C Db X" соответственно.

Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» обеспечивается следующими средствами:

– электрическая нагрузка искрозащитных элементов цепей расходомера не превышает 2/3 их паспортных значений в нормальном и аварийном режимах работы;

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#);

– в цепи питания установлены последовательно три диода для предотвращения разряда входной емкости в линию питания и для защиты от перемены полярности. В цепи питания установлены три шунтирующих стабилитрона;

– внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают энергии, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIIB/IIC для расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC**;

– токоведущие соединения и электронные компоненты схемы расходомера защищены от воздействия окружающей среды оболочкой, обеспечивающей степень защиты или IP66/IP68 по [ГОСТ 14254](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия в эксплуатации расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC, ExIIIB, ExIIC, ExiaIIIB, ExiaIIC**:

– температура измеряемой среды не должна превышать допустимого значения для температурного класса расходомеров, установленного в маркировке взрывозащиты;

– максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;

– подключение внешних устройств к цифровому, частотно-импульльному, токовому выходам расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC, ExIIIB, ExIIC, ExiaIIIB, ExiaIIC** должно выполняться через сертифицированные барьеры искрозащиты, удовлетворяющие требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014) для взрывоопасных смесей газов категорий IIIB или IIC и имеющие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011. Искробезопасные параметры барьеров должны соответствовать искробезопасным параметрам расходомеров;

– окрашенные расходомеры с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Протирать только влажной или антистатической тканью;

– открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

– для соединения проточной части расходомеров дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлическом экране;

– для расходомеров, устанавливаемых в зоне класса 0, при эксплуатации не допускается трения или ударов по корпусу электронного блока, изготовленного из сплава алюминия.

1.3.3 Описание средств обеспечения взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь» приведено в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.6](#)).

1.3.4 Около наружного заземляющего зажима расходомеров имеется рельефный знак заземления. На съемных крышках электронного блока расходомеров имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».

1.3.5 На корпусе расходомеров взрывозащищенных исполнений имеется табличка с маркировкой взрывозащиты. Содержание табличек приведено в разделе 1.6 «Маркировка и пломбирование».

1.4 Состав расходомера

1.4.1 Комплект поставки расходомера приведен в [таблице 1.7](#).

Таблица 1.7 – Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Расходомер-счетчик вихревой «ЭМИС-ВИХРЬ 200-ППД»	1	Исполнение согласно заказу
2	Паспорт ЭВ-200.000.100.000.00ПС	1	Для модификации ЭВ-200-ППД
3	Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.100.000.00РЭ Часть 2	1	На расходомер
4	Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.002.00РЭ	1	На электронный блок *
5	Методика поверки	1	На партию**
6	Комплект монтажных частей (КМЧ) с паспортом	1	По заказу
7	Преобразователь интерфейса ЭМИС-СИСТЕМА 750 RS-485/USB	1	По заказу
8	Комплект кабелей для имитационного метода поверки	1	По заказу
9	Блок питания	1	По заказу
10	Упаковочный ящик	1	
11	Вставка монтажная технологическая	1	По заказу
12	Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП)	1	По заказу
13	Сертификаты на металлы фланцев, на крепежные изделия, прокладки	1	По заказу
14	Сертификаты на расходомер	***	По запросу

Примечание:

1. В состав комплекта монтажных частей расходомеров входят два фланца и комплект крепежных деталей. В случае заказа расходомеров совместно с измерительными участками фланцы в комплекте не поставляются.
2. * По заказу в зависимости от вида электронного блока (см. [таблицу 1.6](#))
3. ** Если иное количество не указано в договоре поставки.
4. *** Перечень сертификатов на расходомер (сертификаты предоставляются по запросу):
 - Свидетельство об утверждении типа средств измерений с Описанием типа;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с Ex-приложением;
 - Решение по заявке на проведение сертификации по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на корпус проточной части расходомера;
 - Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4.2 Комплект монтажных частей поставляется отдельно по заказу. Состав КМЧ, в зависимости от исполнения расходомера приведен в [приложении Г](#).

1.4.3 Комплект ЗИП поставляется отдельно по заказу. В типовой состав ЗИП входят кабельные вводы, фланцевые прокладки и крепежные изделия для монтажа расходомера (в зависимости от исполнения преобразователя). По требованию заказчика в комплект ЗИП могут также входить комплекты электроники и другие комплектующие.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Устройство расходомера и принцип работы

Расходомер (см. **рисунок 1.2**) состоит из проточной части (1) и электронного блока (2). Проточная часть представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания (3). За телом обтекания расположен чувствительный элемент (4) (сенсор). Электронный блок (2) крепится на цилиндре проточной части с помощью трубчатой стойки (5). Электронные платы размещены в электронном блоке.

В расходомере реализован метод измерения расхода, основанный на измерении частоты вихрей. В цилиндре проточной части установлено тело обтекания, которое вызывает образование вихрей в набегающем потоке измеряемой среды. Вихри распространяются попеременно вдоль и сзади каждой из сторон тела обтекания. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока среды, а, следовательно, пропорциональна объемному расходу измеряемой среды.

Эти завихрения вызывают колебания давления измеряемой среды по обе стороны крыла сенсора. Крыло передает пульсации давления на пьезоэлемент. Пьезоэлемент преобразует пульсации в электрические сигналы. Электронный блок формирует выходные сигналы расходомера после усиления, фильтрации, преобразований и цифровой обработки сигнала.

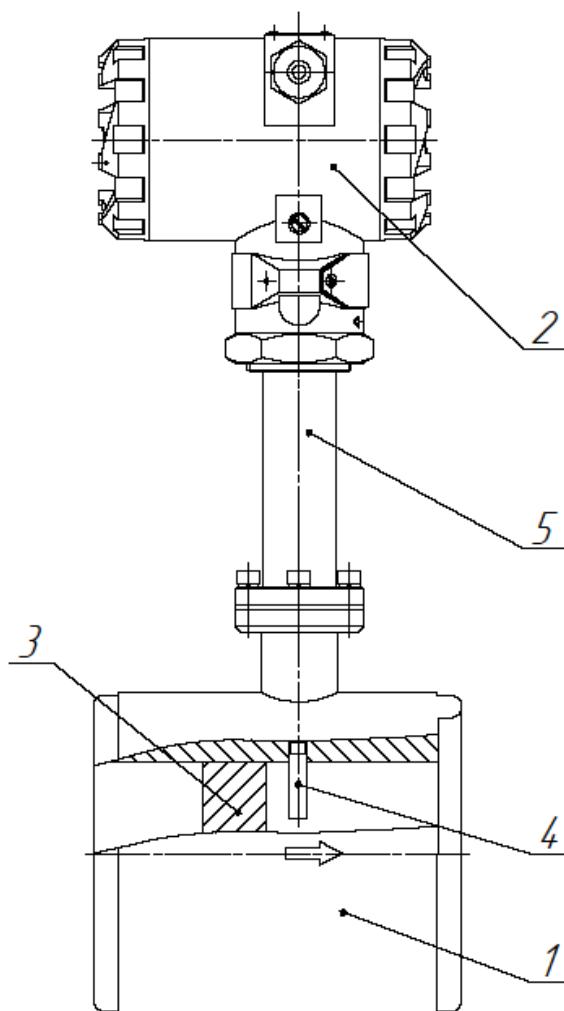


Рисунок 1.2 – Устройство расходомера

1.5.2 Выбор типоразмера расходомера

Подбор расходомера производителем осуществляется с помощью специальной программы расчета на основе данных, представленных в опросном листе потребителем. При подборе расходомера учитываются следующие факторы:

1. Внутренний диаметр расходомера (типоразмер) подбирается с учетом скорости истечения среды, обеспечивающей образование вихрей необходимой мощности.
2. Параметры потока измеряемой среды, указанные потребителем в опросном листе, должны как можно точнее соответствовать реальным параметрам измеряемой среды. Давление, температура, плотность, вязкость, диапазоны реальных расходов существенно влияют на оптимальный выбор расходомера. Если опросный лист потребителем заполнен без значительных отклонений от фактических параметров среды, то выбор расходомера с использованием расчетов производителя обеспечит измерение расхода с нормируемой точностью во всем диапазоне расхода.

3. Внутренний диаметр трубопровода и длина прямых участков до места установки расходомера и после него должны соответствовать рекомендациям, представленным в п. 2.2.2.

4. Гидравлические потери, возникающие на расходомере, должны учитываться в гидравлическом расчете потерь всего трубопровода (формулы расчета приведены в пункте 2.1.4). С увеличением скорости истечения среды возрастают потери давления на расходомере в квадратичной зависимости.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 На табличке, прикрепленной к корпусу электронного блока расходомера, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 нанесены следующие знаки и надписи:

- знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.104;
- заводской номер и год выпуска расходомера;
- условное обозначение расходомера;
- диаметр условного прохода;
- максимальное значение рабочего давления, МПа;
- максимальное значение температуры измеряемой среды, °C;
- наименьшее и наибольшее значения расхода;
- обозначение выходных сигналов;
- код защиты от воздействия окружающей среды.

Для расходомеров с четырьмя кабельными вводами на данной табличке также присутствует информация о маркировке взрывозащиты и параметрах электрических цепей.

1.6.1.2 Расходомеры общепромышленного исполнения имеют отдельную табличку с указанием диапазона допустимых температур окружающей среды и надпись «Не использовать на взрывоопасных объектах».

1.6.1.3 Расходомеры взрывозащищенных исполнений с электронным блоком с двумя кабельными вводами имеют отдельную табличку с указанием маркировки взрывозащиты и параметров электрических цепей.

Для расходомеров исполнения **Bn**:

- 1 Ex d IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExB**:

- 1 Ex ib IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ib IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExiaB**:

- 1 Ex ia IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».
- 0 Ex ia IIB T6 Ga X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIB T5 Ga X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExiaC**:

- 1 Ex ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 0 Ex ia IIC T6 Ga X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIC T5 Ga X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **BnIIIC** с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка»:

- 1Ex tb IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1Ex tb IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»

Для расходомеров исполнения **ExIIIB**:

- Ex ib IIIB T85°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ib IIIB T100°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExIIIC**:

- Ex ib IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ib IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExiaIIIB**:

- Ex ia IIIB T85°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ia IIIB T100°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров исполнения **ExiaIIIC**:

- Ex ia IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ia IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t_a ≤ + 70°C для температурного исполнения «100».

Для расходомеров с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» маркировка температуры окружающей среды $-40 \leq t_a \leq +70^{\circ}\text{C}$.

1.6.2 Пломбирование

Пломбирование расходомеров производится с целью недопущения несанкционированного доступа к электронному блоку. Пломбирование производится с помощью пломбы и проволоки, продетой через специальные отверстия в корпусе и в крышках электронного блока расходомеров.

На приборе установлены гарантийные наклейки: на соединении стойки с корпусом проточной части, на защитном переключателе на процессорной плате, на разъемных соединениях дистанционного исполнения. На приборы с поврежденными или отсутствующими гарантийными наклейками гарантия завода-изготовителя не распространяется.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные особенности

2.1.1 Расходомер, поступивший к потребителю, сконфигурирован предприятием-изготовителем в соответствии с опросным листом и с учетом параметров конкретного технологического процесса (плотность среды, температура, давление, вязкость, расход измеряемой среды).

Для использования прибора на ином техпроцессе его необходимо переконфигурировать. Для этого необходимо направить по электронной почте файл записи действующей конфигурации прибора, записанный с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» и новый опросный лист. Предприятие-производитель вышлет новый файл конфигурации, содержащий конфигурацию для измерения расхода среды с новыми параметрами. Дополнительной поверки прибора не требуется при использовании его на технологические измерения.

2.1.2 Расходомеры можно устанавливать в помещении или на открытом воздухе (рекомендуется предусмотреть применение солнцезащитного козырька для исключения перегрева электронного блока).

2.1.3 Возникновение сигнала на частотном выходе расходомера при вибрации трубопровода и при отсутствии измеряемой среды – так называемый «самоход» - означает, что параметры вибрации трубопровода превышают допустимые значения, что приводит к возникновению паразитного сигнала сенсора расходомера.

Снижению паразитного сигнала и устраниению «самохода» может способствовать:

- поворот проточной части расходомера на угол до 90° вокруг оси трубопровода для того, чтобы рабочее направление сенсора совпало с направлением минимальной амплитуды вибрации;
- заполнение проточной части расходомера измеряемой средой.

Не всегда вибрации трубопровода являются причиной «самохода». Данное явление так же описано в руководстве по эксплуатации на «**Электронный блок преобразователя расхода вихревого**» (см. [таблицу 1.6](#)).

2.1.4 На проточной части расходомера возникают потери давления ΔP , которые можно вычислить по формуле

$$\Delta p = A \cdot \rho \cdot (Q)^2 / D^4, \text{ кПа} \quad (2.1)$$

где ρ - плотность измеряемой среды при рабочих условиях, $\text{кг}/\text{м}^3$;

Q – объёмный расход среды при рабочих условиях, $\text{м}^3/\text{ч}$;

D – внутренний диаметр проточной части расходомера, мм (см. [Приложение В](#));

A – коэффициент, указанный в [таблице 2.1](#), $(\text{кПа} \cdot \text{ч}^2 \cdot \text{мм}^4) / (\text{кг} \cdot \text{м}^3)$.

Таблица 2.1 – Коэффициент А

Ду	А
50/10, 50/20	190
50/25, 80/50, 80/100	105
50/50, 50/60	160
80/150, 100/120, 100/200, 100/300, 150/500	90
80/20, 80/25, 80/35, 100/25, 100/50	150

Величину потери давления для расходомеров без внутреннего сужения (50/50, 50/60 80/150, 100/120, 100/200, 100/300, 150/500) можно оценить по графику на [рисунке 2.1](#). Необходимо на графике соответствующей среды провести прямую линию от точки, соответствующей измеряемому расходу вашего расходомера на оси X, до кривой линии потерь давления, соответствующему Ду. Затем от точки пересечения вертикальной прямой и кривой потерь давления, следует провести горизонтальную линию до оси Y. Точка пересечения с осью Y и будет соответствовать гидравлическим потерям давления на Вашем расходомере при рабочем расходе измеряемой среды.

2.1.5 Внутренний диаметр подводящих прямых участков труб должен быть сопоставим с внутренним диаметром проточной части расходомера. Рекомендуемые размеры внутренних диаметров прямых участков труб приведены в [разделе 2.2](#).

2.1.6 Расходомер поставляется потребителю с компенсированной температурной погрешностью. С помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» производитель программирует прибор на температуру измеряемой среды согласно опросному листу. Потребитель может самостоятельно задать другую температуру.

Температурная погрешность компенсируется автоматически при подключении термопреобразователя и его программном включении (только для версии «ВВ»).

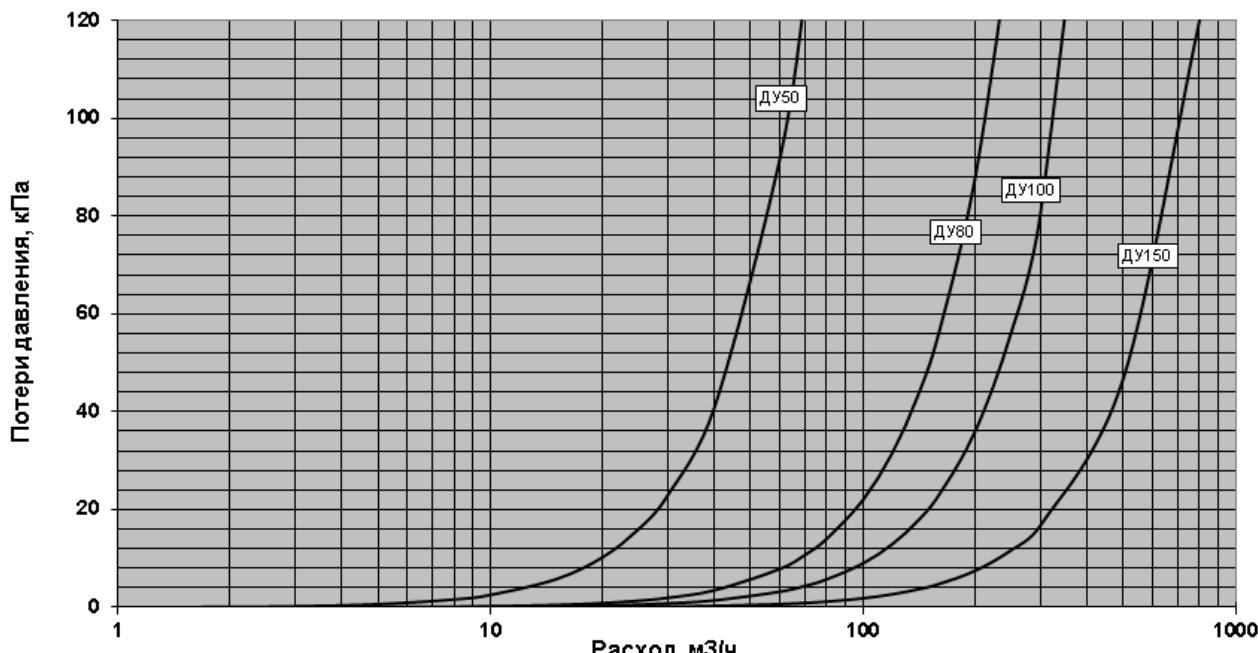


Рисунок 2.1 – Графики потерь давления для воды

Примечание: Потери давления при измерении любой другой жидкости определяются умножением потерь на воде на отношение плотности измеряемой жидкости к плотности воды.

2.2 Требования к монтажу

2.2.1 Общие требования к монтажу расходомера

Монтаж (демонтаж), электрическое подключение, настройку, эксплуатацию расходомеров должны выполнять лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками.

При установке расходомера необходимо руководствоваться следующими обязательными правилами:

- к расходомеру должен быть обеспечен свободный доступ;
- место установки расходомера должно обеспечивать его эксплуатацию без возможных механических повреждений;
- не допускается устанавливать расходомер в затапливаемых подземных теплофикационных помещениях;
- прямолинейные участки трубопровода и проточной части расходомера при измерении жидкости должны быть полностью заполнены средой в процессе измерения;
- конструкция узла подсоединения расходомера к трубопроводу при измерении жидкости не должна допускать скапливания воздуха в какой-либо части трубопровода;
- расходомер может монтироваться на горизонтальном, вертикальном или наклонном участке трубопровода. Рекомендуемое направление потока (жидкости) при монтаже расходомера на вертикальном или наклонном участке – снизу вверх;

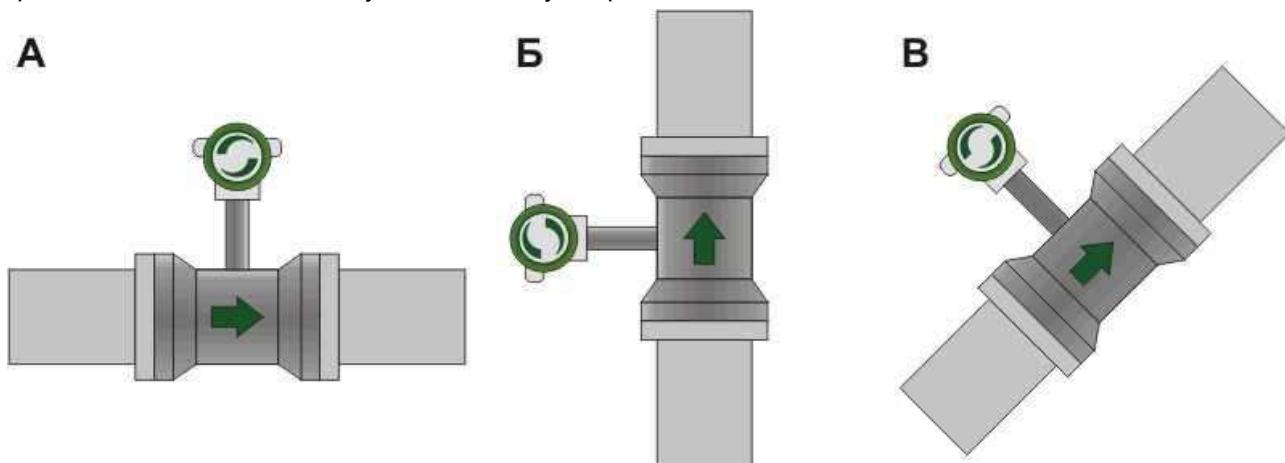


Рисунок 2.2 – Варианты монтажа

- эксплуатация расходомера при измерении расхода жидкости на не полностью заполненных трубопроводах не допускается;

- запрещается устанавливать расходомер на трубопроводах с давлением выше допустимого паспортного значения;
- после транспортирования при отрицательных температурах необходимо до монтажа выдержать расходомер в упаковке в нормальных условиях в течение 3 часов;
- установка расходомера в зоне расположения устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов), не допускается;
- запрещается выполнять какие-либо работы при включенном питании расходомера;
- запрещается работать с приборами и электроинструментом без подключения их к шине защитного заземления;
- присоединение к расходомеру внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их отсоединение – до начала демонтажа;
- после установки кабелей в кабельные вводы и их подключения необходимо выполнить затяжку всех гаек в кабельных вводах для исключения попадания влаги в электронный блок расходомера;
- неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены;
- заземление расходомера производится подсоединением провода заземления расходомера к зажиму, отмеченному знаком заземления. Фланцы трубопровода между собой должны быть соединены заземляющим проводом.

По умолчанию расходомеры взрывозащищенных исполнений комплектуются одним металлическим кабельным вводом для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 12 мм (с взрывозащищенной пробкой) и одной заглушкой. Расходомеры с исполнением без взрывозащиты комплектуются двумя пластиковыми кабельными вводами для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 13 мм.

По спецзаказу могут быть установлены кабельные вводы для кабелей с другим внешним диаметром или для бронированных кабелей (необходимо указать тип и диаметр кабеля при заказе).

Есть возможность применения кабельного ввода под металлическими фланцами (необходимо указать типоразмер металлического фланца при заказе).

При монтаже расходомеров с оптическим индикатором (исполнение СИО) рекомендуется устанавливать электронный блок под солнцезащитным козырьком для исключения ложных срабатываний оптических кнопок от прямых солнечных лучей.

2.2.2 Требования к монтажу, обеспечивающие заявленную точность

Для обеспечения заявленной производителем точности обязательным является выполнение следующих требований:

1) Внутренний диаметр трубопровода $D_{т}$ на расстоянии $2^*D_{у}$ до прибора и непосредственно после прибора должен удовлетворять соотношению

$$0,88D_{п} \leq D_{т} \leq 1,05D_{п}, \quad (2.2)$$

где $D_{п}$ – внутренний диаметр проточной части расходомера, мм. (см. размер **C** на [рисунках B.1-B.2 приложения B](#)).

Рекомендуемые типоразмеры труб указаны в [таблице Г.3](#) (см. [Приложение Г](#)).

2) При монтаже должны быть обеспечены требуемые длины входных и выходных прямолинейных участков. Для расходомеров исполнения «ППД» для всех конфигураций трубопровода прямой участок должен быть не менее $5xD_{у}$ перед расходомером и не менее $2xD_{у}$ после расходомера.

Допускается установка двух расходомеров одного типоразмера на одном участке трубопровода с расстоянием между ними не менее $7xD_{у}$.

3) При монтаже расходомера несоосность проточной части и внутреннего диаметра трубопровода не должна превышать 0,5мм для $D_{у}$ 50 мм, 0,7мм для $D_{у}$ от 80 и 100 мм и 1мм для $D_{у}$ 150 мм.

Для обеспечения требования по величине соосности при монтаже расходомеров необходимо при приварке фланца к трубопроводу следить за взаимным расположением трубопровода и фланца как показано на [рисунке 2.3](#).

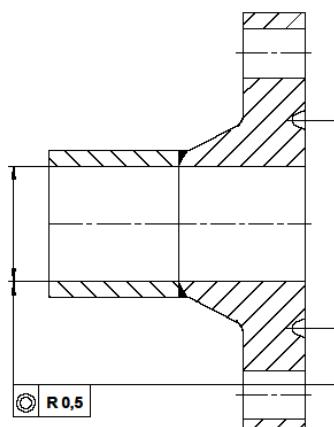


Рисунок 2.3 – Схема взаимного расположения трубопровода и фланца при приварке

4) При содержании газовых включений в жидкости свыше 5% рекомендуются следующие варианты установки расходомера:

- стойка расходомера с электронным блоком расположена в горизонтальной плоскости;
- стойка расходомера с электронным блоком расположена в вертикальной плоскости электронным блоком вниз;
- установка на вертикальном участке трубопровода.

2.2.4 Монтаж расходомера

Порядок выполнения монтажа следующий:

1) Необходимо изготовить прямые участки в сборе с фланцами и монтажную вставку согласно чертежам, представленным в [приложении В](#).

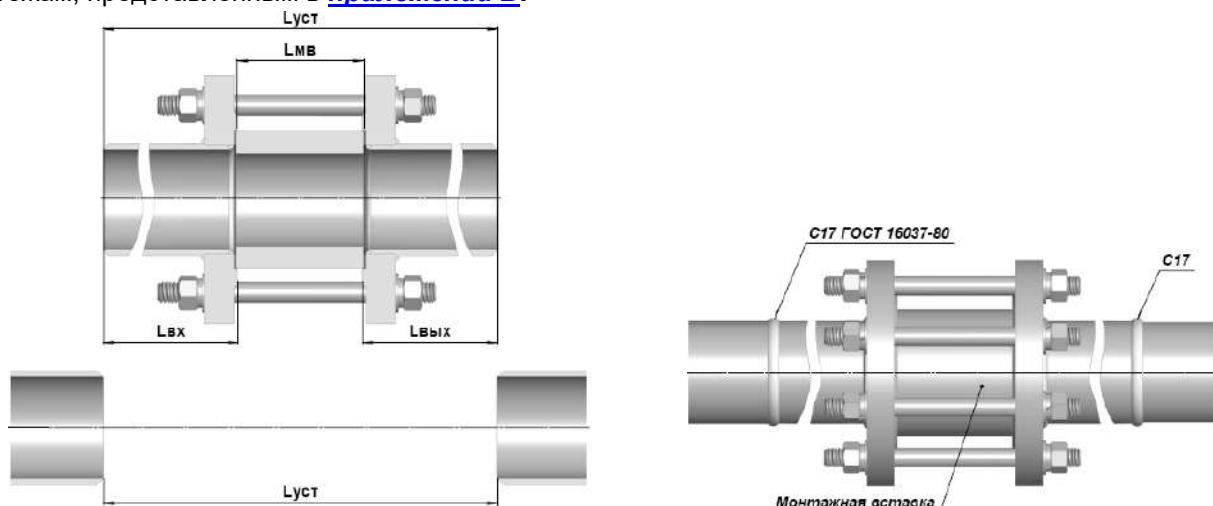


Рисунок 2.4 - Установка вставки с прямыми участками

2) Вырезать участок трубопровода длиной $L_{ст}$ ([рисунок 2.4](#)).

$$L_{ст} = L_{вх} + L_{вых} + L_{мв} - \Delta L, \quad (2.4)$$

где $L_{вх}$ и $L_{вых}$ – длины прямых участков до и после места установки расходомера, $L_{мв}$ – длина монтажной вставки, равная установочному размеру L расходомера, $\Delta L = 13\text{мм}$.

3) С помощью шпилек и гаек собрать узел, состоящий из прямых участков и монтажной вставки и приварить его к трубопроводу, как показано на [рисунке 2.4](#).

ВНИМАНИЕ! При монтаже допускается использовать расходомер в качестве монтажной вставки только в следующих случаях:

- от электронного блока отсоединенны кабели;
- монтаж осуществляется с использованием газовой сварки;
- при монтаже с использованием электродуговой сварки источник тока подсоединенится таким образом, чтобы сварочный ток не протекал через расходомер – см. [рисунок 2.5](#).

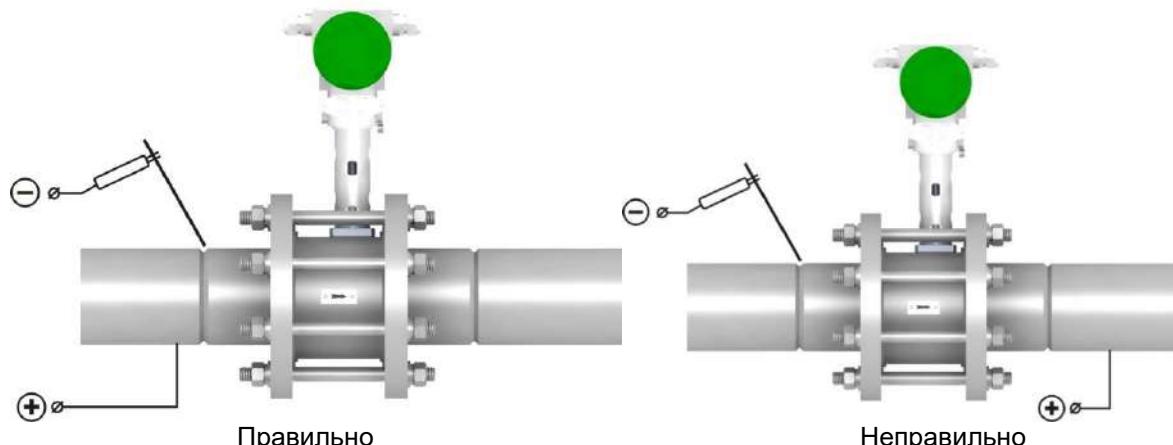


Рисунок 2.5 – Подключение источника тока при электродуговой сварке

4) Снять имитатор и установить расходомер между фланцами таким образом, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока. Затяжку крепежа рекомендуется производить поочередно по диаметрально противоположным парам болтов.

ВНИМАНИЕ! На внутренней поверхности трубопровода не допускается наличие выступающих следов сварки, т.к. они приведут к увеличению погрешности измерения.

Монтаж расходомеров исполнения «ППД» осуществляется без установки прокладок.

Усилие затяжки каждой из шпилек при монтаже этих расходомеров должны быть не менее:

- 40 кН для Du трубопровода 50 мм;
- 82 кН для Du трубопровода 80 мм;
- 107 кН для Du трубопровода 100 мм;
- 160 кН для Du трубопровода 150 мм.

2.2.5 Поворот электронного блока

Для удобства электромонтажа и считывания показаний допускается повернуть электронный блок преобразователя на угол не более 90° относительно его исходного положения, заданного на заводе-изготовителе. Это необходимо для того, чтобы не допустить перекручивания проводов и для сохранения положения уплотнительного кольца внутри электронного блока.

Для поворота необходимо ослабить контргайку 1 (см. рисунок 2.6), повернуть электронный блок 2 в нужную сторону на угол не более 90°, затем плотно затянуть контргайку для обеспечения герметичности.

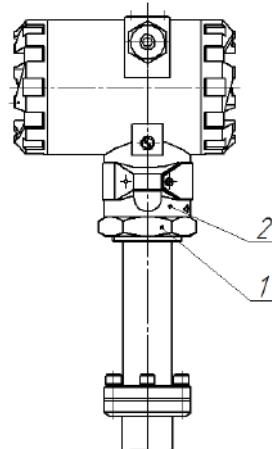


Рисунок 2.6 – Поворот электронного блока

2.2.6 Разъемное дистанционное исполнение электронного блока

В преобразователях с разъемным дистанционным исполнением электронного блока малогабаритный разъем 3 находится внутри переходника 2 в верхней части стойки 1 (см. рисунок 2.7).

Для отсоединения электронного блока с дистанционным кабелем 5 от стойки преобразователя 1 необходимо ослабить кабельный ввод 4 в верхней части стойки, открутить кабельный ввод от переходника стойки, вытянуть провода с разъемом 3 и отсоединить разъем.

При подключении разъема необходимо аккуратно уложить провода с разъемом внутри переходника, не пережимая провода, затем плотно закрутить кабельный ввод.

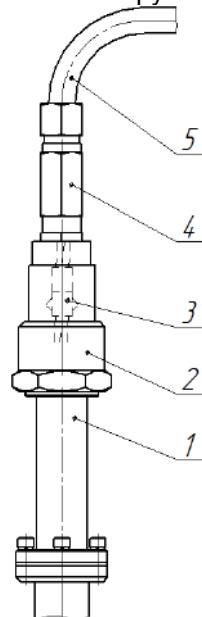


Рисунок 2.7 – Разъемное дистанционное исполнение

2.2.7 Электромонтажные работы

Монтаж преобразователей с обеспечением взрывозащиты описан в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» (см. таблицу 1.6).

2.3 Использование

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 Перед первым включением электрического питания расходомера и пуском его в эксплуатацию необходимо:

- проверить правильность монтажа расходомера на трубопроводе;
- проверить параметры электрического питания расходомера;
- проверить правильность заземления корпуса расходомера;
- проверить правильность подключения внешних устройств.

2.3.1.2 Параметры расходомера, указанные в паспорте на прибор:

- условный диаметр расходомера;
- диапазон измерения расхода;
- серийный номер;
- сетевой адрес расходомера в сети Modbus или HART;
- вид взрывозащиты;
- значение степени демпфирования показаний объёмного расхода выбирается из ряда целых чисел от 0 до 10 (по умолчанию установлено 4);
- измеряемая среда: жидкость, газ, пар;
- температурный диапазон измеряемой и окружающей среды;
- класс точности расходомера;
- параметры выходных сигналов: значение расхода для 1000 Гц для частотного сигнала, цена импульса для импульсного сигнала, значение расхода для 20 мА для токового сигнала;
- К-фактор;
- номер версии программного обеспечения.

2.3.2 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию расходомера оформляется актом.

При вводе расходомера в эксплуатацию в паспорте необходимо сделать отметку с указанием даты ввода и заверить её подписью лица, ответственного за эксплуатацию приборов.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание расходомеров взрывозащищенного исполнения должно проводиться в соответствии с [ГОСТ 31610.17-2012 \(IEC 60079-17:2002\)](#).

Расходомер в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки условий эксплуатации.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание.

Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров измеряемой среды, в частности, давлению в трубопроводе.

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к выходу из строя расходомера или погрешности измерений превышающей нормируемые параметры.

В случае отказа расходомера и невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации расходомер необходимо демонтировать, а на его место установить технологическую вставку (имитатор расходомера) соответствующего размера. Чертежи технологических вставок приведены в [приложении В](#).

4 ПОВЕРКА

Первичной поверке подвергаются расходомеры при выпуске из производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые службой, отвечающей за качество, на соответствие требованиям ТУ-26.51.52.094-14145564-2021.

Проверка расходомеров в объеме первичной поверки проводится также в следующих случаях:

- при хранении расходомера перед вводом в эксплуатацию более 36 месяцев;
- после ремонта расходомера с демонтажем с трубопровода;

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации, и после ремонта.

Интервал между поверками расходомеров – 5 (пять) лет.

Проверка расходомеров проводится согласно Методике поверки МП 208-008-2022.

Примечание – внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если необходимо удостовериться в исправности расходомера, при повреждении пломб или утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям, связанная с разрушением;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде в соединении;
- потеря герметичности в разъемных соединениях;
- несоответствие требованиям [таблицы 1.4.](#)

К критериям предельного состояния расходомеров относят:

- достижение назначенных показателей;
- начальную стадию нарушения цельности корпусных деталей (потение, капельную течь);
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов;
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов;
- изменение (уменьшение) толщин стенок корпусных деталей до минимально допускаемых прочностным расчетом величин;
- изменение (уменьшение) размеров тела обтекания до минимально допускаемых расчетом величин погрешности;
- выход из строя сенсора расходомера;
- нарушение геометрии корпусных деталей выше максимально допустимых отклонений.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, не соответствующих указанным в паспорте;
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;
- производить подключение к электрическим цепям по схемам, не соответствующим руководству по эксплуатации;
- эксплуатировать расходомер при отсутствии эксплуатационной документации.

При инциденте, критическом отказе или аварии необходимо прекратить подачу рабочей среды на расходомер. Отключить расходомер от электрических цепей.

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- нарушены пломбы изготовителя;
- отсутствие паспорта расходомера или в паспорте отсутствует отметка о вводе расходомера в эксплуатацию, выполненная организацией, осуществлявшей ввод;
- механическое повреждение сенсора (отсутствие или деформация), тела обтекания (отсутствие, коррозия, деформация или смещение), проточной части (коррозия, деформация, следы механического воздействия);
- разгерметизация (попадание измеряемой среды в стойку и (или) корпус электронного блока) проточной части вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов;
- деформация и отсутствие элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей, а также внесение изменений в работу программного обеспечения расходомера, изменение заводских настроек, выходящих за пределы заданного уровня доступа, самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем);
- применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования без согласования с заводом-изготовителем.

6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка преобразователей производится в пенопластовые коробки с внутренним рельефом под корпус прибора, которые затем помещаются в картонные коробки, если не требуется северное исполнение. В этом случае применяется тара в соответствии с ГОСТ 15846. Фланцы КМЧ упаковываются в фанерный или деревянный ящик и закрепляются при помощи деревянных брусков.

На упаковку во влагозащитном пакете крепится упаковочный лист, который содержит информацию о Покупателе, Поставщике, весе брутто, весе нетто, габаритах изделия.

В зависимости от вида (типа) Товара, требующего специального обращения (хрупкие, крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные и пр. грузы) наносится дополнительная маркировка («обращаться осторожно», «вверх», «не бросать», «не кантовать» и пр.), а также другие обозначения.

Изделие может поставляться с дополнительной комплектацией (комплект монтажных частей, ЗИП, блоки питания, барьеры искрозащиты и т.д.) как в одной таре, так и в отдельных. При многоместной отправке на каждой таре присутствует указание о количестве мест и номере места.

Расходомеры после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения в распакованном виде – 2 (С) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха до 95% при 25°C без конденсации влаги.

Помещать расходомеры один на другой не разрешается.

В зимнее время распаковывать расходомеры необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 3 ч.

Длительное хранение расходомеров рекомендуется производить в упаковке предприятия-изготовителя.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Расходомеры в транспортной упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом транспорта в соответствии с условиями 4 (Ж2) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Время пребывания расходомеа в условиях транспортирования не должно превышать одного месяца.

При погрузке, транспортировании и выгрузке расходомера должны выполняться требования указанные на упаковке манипуляционных знаков.

При транспортировании должна быть обеспечена защита расходомеров от атмосферных осадков.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Расходомеры не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизации подлежат расходомеры, выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации (поврежденные, разбитые и т.п.).

Расходомеры, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО.

Утилизация расходомеров производится специализированными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После передачи на утилизацию и разборки расходомеров детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты расходомеров (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик ABS и пр.) направляются на вторичную переработку;

Электронные компоненты, извлеченные из расходомеров, дальнейшему использованию не подлежат.

Расходомеры поставляются потребителю в картонной, полимерной или деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

Утилизация расходомера осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Расходомеры не содержат драгоценных металлов.

Перечень ссылочных документов

Обозначение документа	Наименование
<u>ГОСТ 26.010-80</u>	Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные
<u>ГОСТ 26.011-80</u>	Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
<u>ГОСТ 27.003-2016</u>	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
<u>ГОСТ 8732-78</u>	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
<u>ГОСТ 8734-75</u>	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 9064-75	Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°C
<u>ГОСТ 12971-67</u>	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
<u>ГОСТ 14254-2015</u>	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
<u>ГОСТ 15150-69</u>	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
<u>ГОСТ 22261-94</u>	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
<u>ГОСТ 28498-90</u>	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
<u>ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)</u>	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
<u>ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2014)</u>	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"
<u>ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079-17:2002)</u>	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
<u>ГОСТ 33259-2015</u>	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250
<u>ГОСТ Р 50648-94</u>	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний
<u>ГОСТ Р 52931-2008</u>	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
<u>ГОСТ IEC 60079-1-2011</u>	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"
<u>ПР 50.2.104-09</u>	ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа


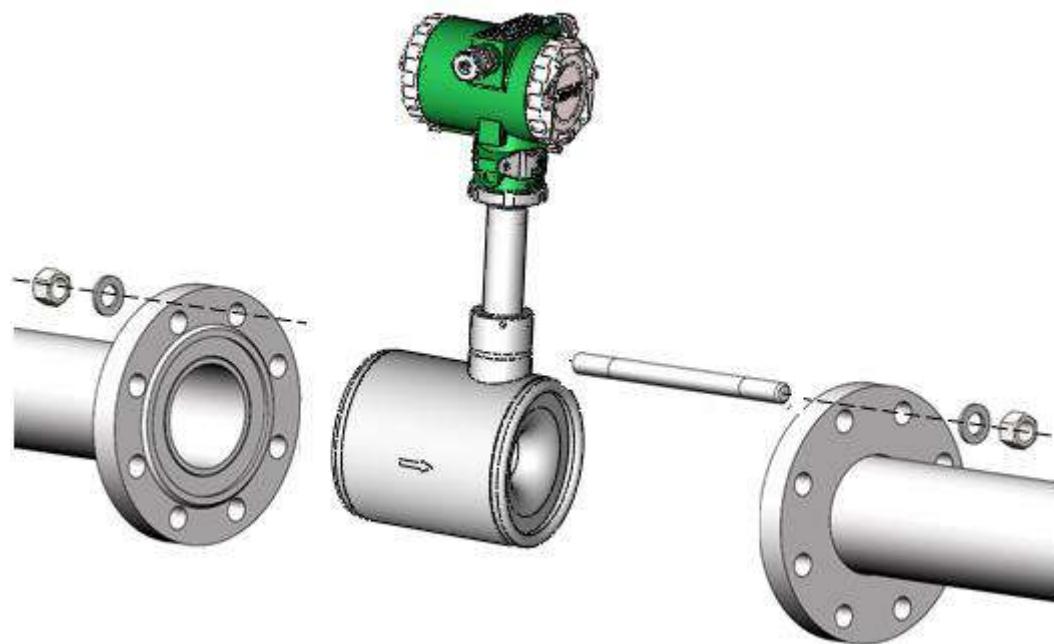
Схема монтажа


Рисунок Б.1 - Схема монтажа расходомеров

Габаритные, присоединительные размеры и масса расходомеров

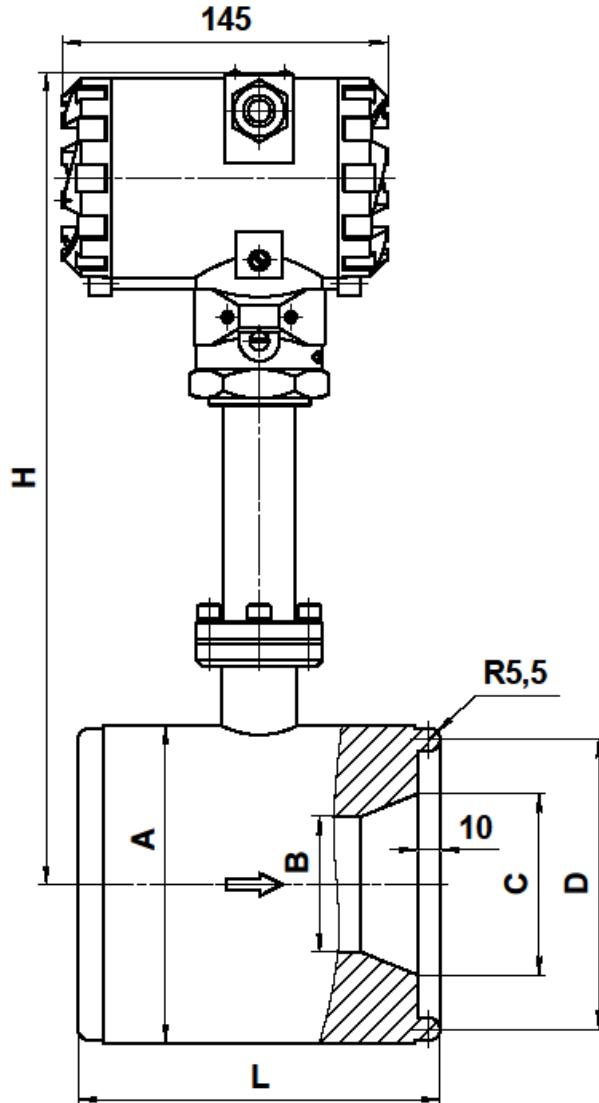


Типоразмер	Исполнение	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
50/10	ППД	92	20	46	80	140	346	8,5
50/20			30				346	8
50/25			34				348	8
50/50			45	45			348	7,6
50/60			50	50			346	7,8
80/20	ППД	140	32	71	128	160	312	17,8
80/35			38				316	17,5
80/50			45				317	17,7
80/150			80	80			361	14,7
100/25	ППД	140	35	90	128	160	312	17
100/50			45				316	16,6
100/120			80				366	14,4
100/200			90				366	13,4
100/300			102	102			362	12,8

Рисунок В.1 – Размеры расходомеров исполнения «ППД» стандартного конструктивного исполнения

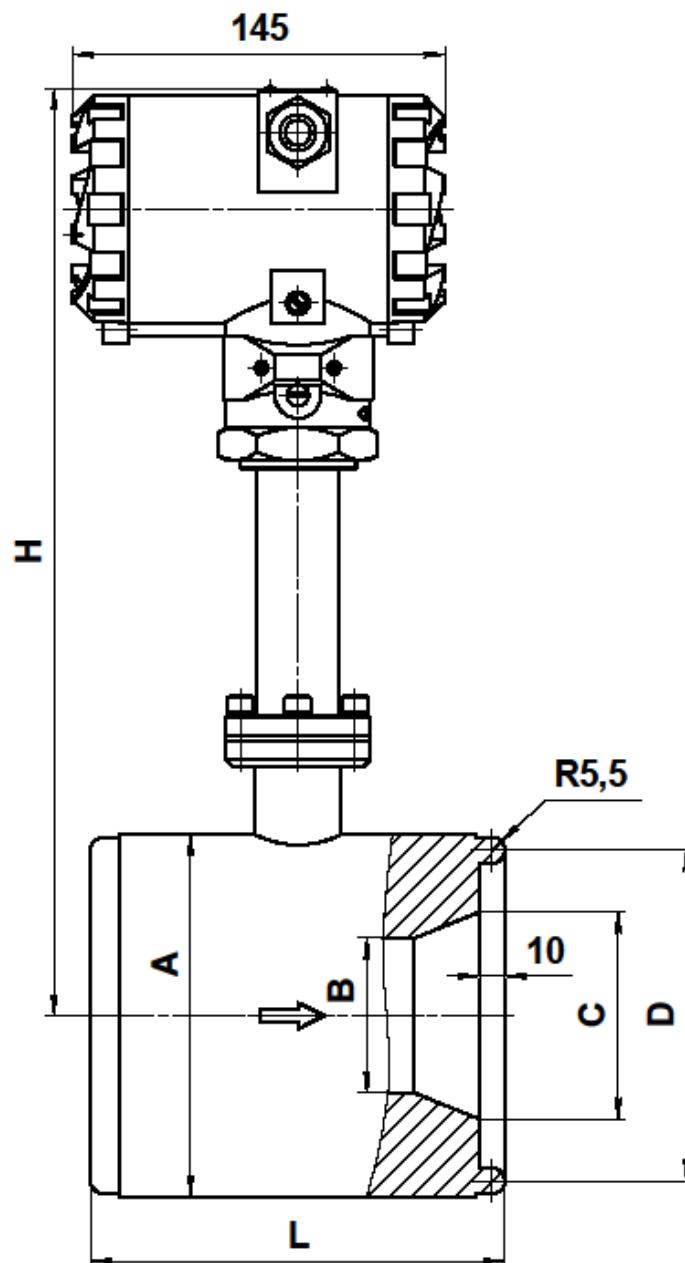


Типоразмер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	H, мм	Масса, кг
50/25	84	34	46	64	139	348	6,9
80/25	118	35	71	102	139	354	11,7
80/50	118	45	71	102	139	354	11,2
80/100	118	68	72	102	139	352	9,5
100/200	138	86	90	121	139	364	11,4
150/500	182	136	142	167	149	365	16,1

Рисунок В.2 – Размеры расходомеров исполнения «ППД» конструктивного исполнения 1

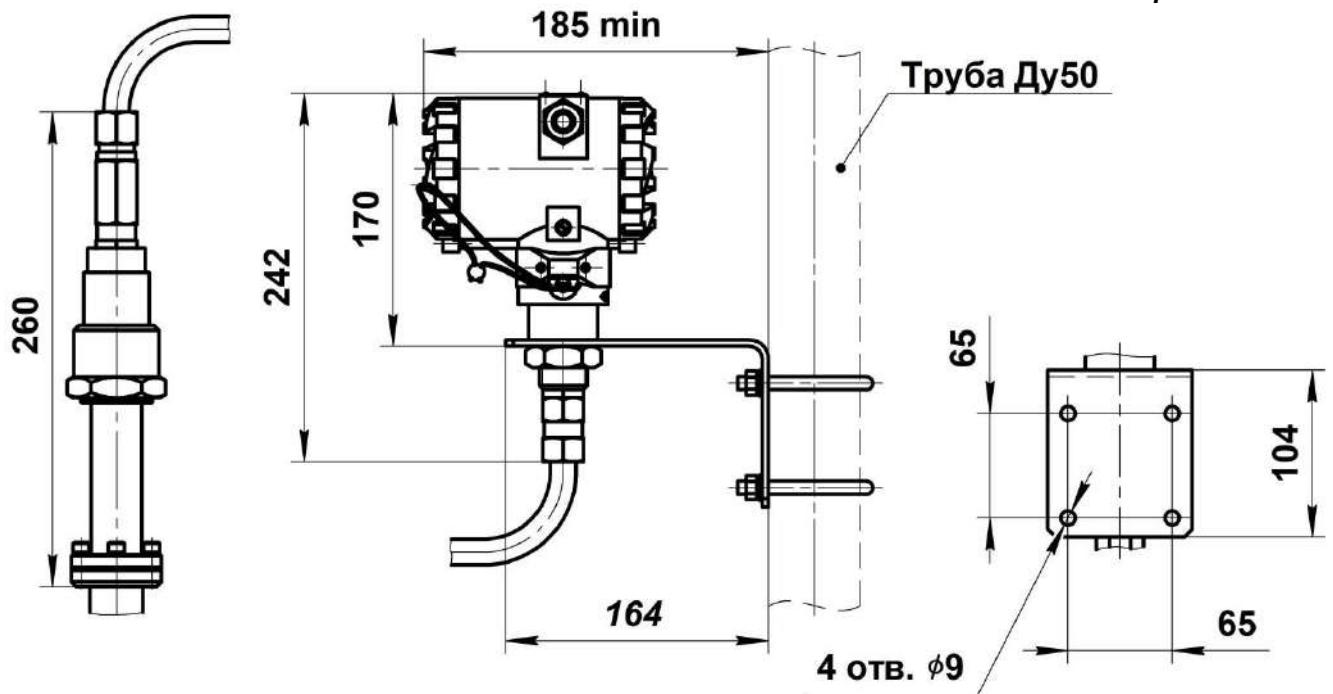


**Рисунок В.3 - Размеры расходомеров дистанционного исполнения.
Остальные размеры см. Рис.В.1 ...В.2**

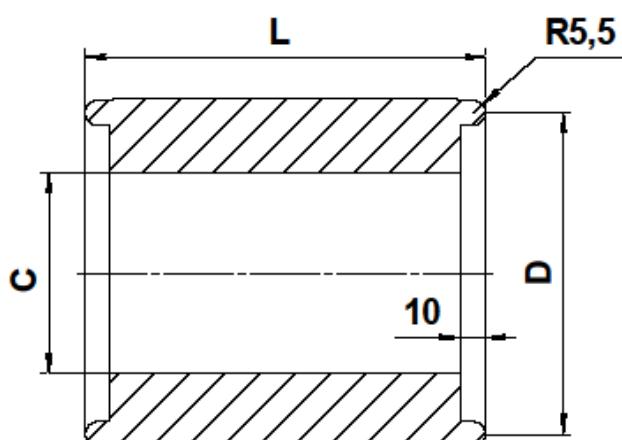

**Рисунок В.4 – Размеры монтажных вставок
см. Рис.В.1...В.2**

Комплект монтажных частей (КМЧ)

В состав КМЧ входят 2 фланца, крепежные детали – шпильки, гайки и шайбы, их типоразмер и количество указаны в таблицах ниже.

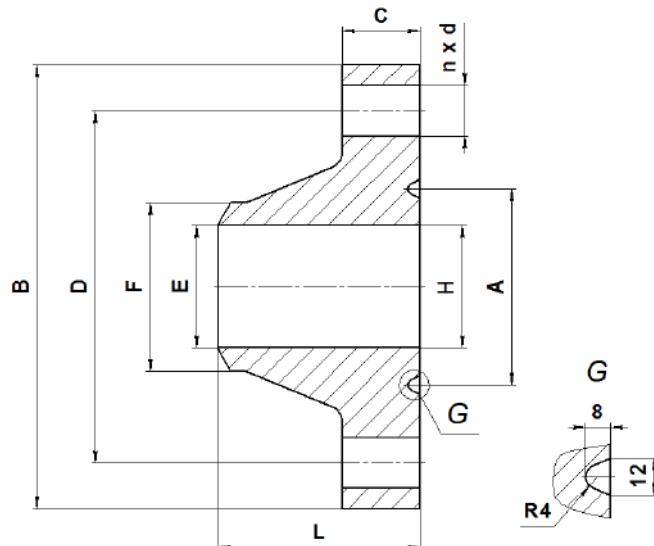

Типоразмер	Констр исп.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	L, мм	n, шт	d, мм	Масса, кг
Максимальное давление измеряемой среды до 25 МПа												
50/10, 50/20, 50/25, 50/50, 50/60	-	80	200	37	160	46	61	-	60	8	26	7,8
80/20, 80/35, 80/50	-	128	260	38	210	71	90	-	60	8	30	14
80/150	-	128	260	38	210	71	90	80	60	8	30	14
100/25, 100/50, 100/120, 100/200	-	128	260	38	210	90	114	-	60	8	30	13
100/300	-	128	260	38	210	90	114	102	60	8	30	13
50/25	1	64	200	37	160	46	61	-	60	8	26	7,8
80/25, 80/50, 80/100	1	102	260	38	210	71	90	-	60	8	30	14
100/200	1	121	260	38	210	90	114	-	60	8	30	13
150/500	150/500	1	167	350	50	290	142	178	-	80	12	33
Максимальное давление измеряемой среды свыше 25 МПа до 30 МПа												
50/10, 50/20, 50/25, 50/50, 50/60	-	80	200	38	150	46	61	-	85	8	26	8,2
80/20, 80/35, 80/50	-	128	255	46	200	71	102	-	102	8	30	17
80/150	-	128	255	46	200	71	102	80	102	8	30	17
100/25, 100/50, 100/120, 100/200	-	128	300	54	235	90	127	-	120	8	33	28
100/300	-	128	300	54	235	90	127	102	120	8	33	28
50/25	1	64	200	38	150	46	61	-	85	8	26	8,2
80/25, 80/50, 80/100	1	102	265	46	210	71	102	-	102	8	30	17
100/200	1	121	300	54	235	90	127	-	120	8	33	28,1
150/500	1	167	390	68	320	142	178	-	160	12	36	55,6

Рисунок Г.1 – Размеры фланцев КМЧ для расходомеров исполнения «ППД»

Таблица Г.1 Крепежные детали для расходомеров исполнения «ППД»

Типоразмер	Констр. исп.	Макс. давление	Шпилька ГОСТ 9066	Гайка ГОСТ 9064	Количество, шт.		
					Фланцы	Шпильки	Гайки
50/10, 50/20, 50/25, 50/50, 50/60	-	25, 30	AM24x260	AM24 (S36)	2	8	20
80/20, 80/35, 80/50, 80/150	-	25, 30	AM27x320	AM27 (S41)	2	8	20
100/25, 100/50, 100/120, 100/200, 100/300	-	25	AM27x320	AM27 (S41)	2	8	20
		30	AM30x360	AM30 (S46)	2	8	20
50/25	1	25, 30	AM24x260	AM24 (S36)	2	8	20
80/25, 80/50, 80/100	1	25	AM27x280	AM27 (S41)	2	8	20
		30	AM27x320	AM27 (S41)	2	8	20
100/200	1	25	AM27x280	AM27 (S41)	2	8	20
		30	AM30x320	AM30 (S46)	2	8	20
150/500	1	25	AM30x320	AM30 (S46)	2	12	28
		30	AM30x360	AM30 (S46)	2	12	28

Примечание: 1. Две шпильки из комплекта имеют резьбу по всей длине.
2. Прокладки отсутствуют.

Таблица Г.2 Материал крепежных деталей КМЧ

Состав КМЧ	Исполнение расходомера	Стандартное исполнение	Исполнение под заказ*
Шпильки, болты	Все	Оцинкованная сталь	12Х18Н10Т, 30ХМА
Гайки, шайбы	Все	Оцинкованная сталь	12Х18Н10Т, 30ХМА

Примечание: * По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материалов.

Таблица Г.3 Рекомендуемый типоразмер трубопровода (Наружный диаметр x Толщина стенки)

Типоразмер ЭВ200-ППД	ряд 1	ряд 2
50/*	60x7	57x5
80/*	89x9	89x8
100/*	114x12	108x9
150/500	168x13	178x18

Примечание: Рекомендуется применять трубы по [ГОСТ 8732](#), [ГОСТ 8734](#).


ВНИМАНИЕ! Шпильки и гайки, входящие в состав КМЧ и имеющие защитное цинковое покрытие, могут иметь одинаковую твердость в соответствии с СТ ЦКБА 012-2015.

Чертеж средств обеспечения взрывозащиты расходомеров

Исполнение с электронным блоком с четырьмя кабельными вводами

Электронный блок с четырьмя кабельными вводами интегрального исполнения

Рис. 1


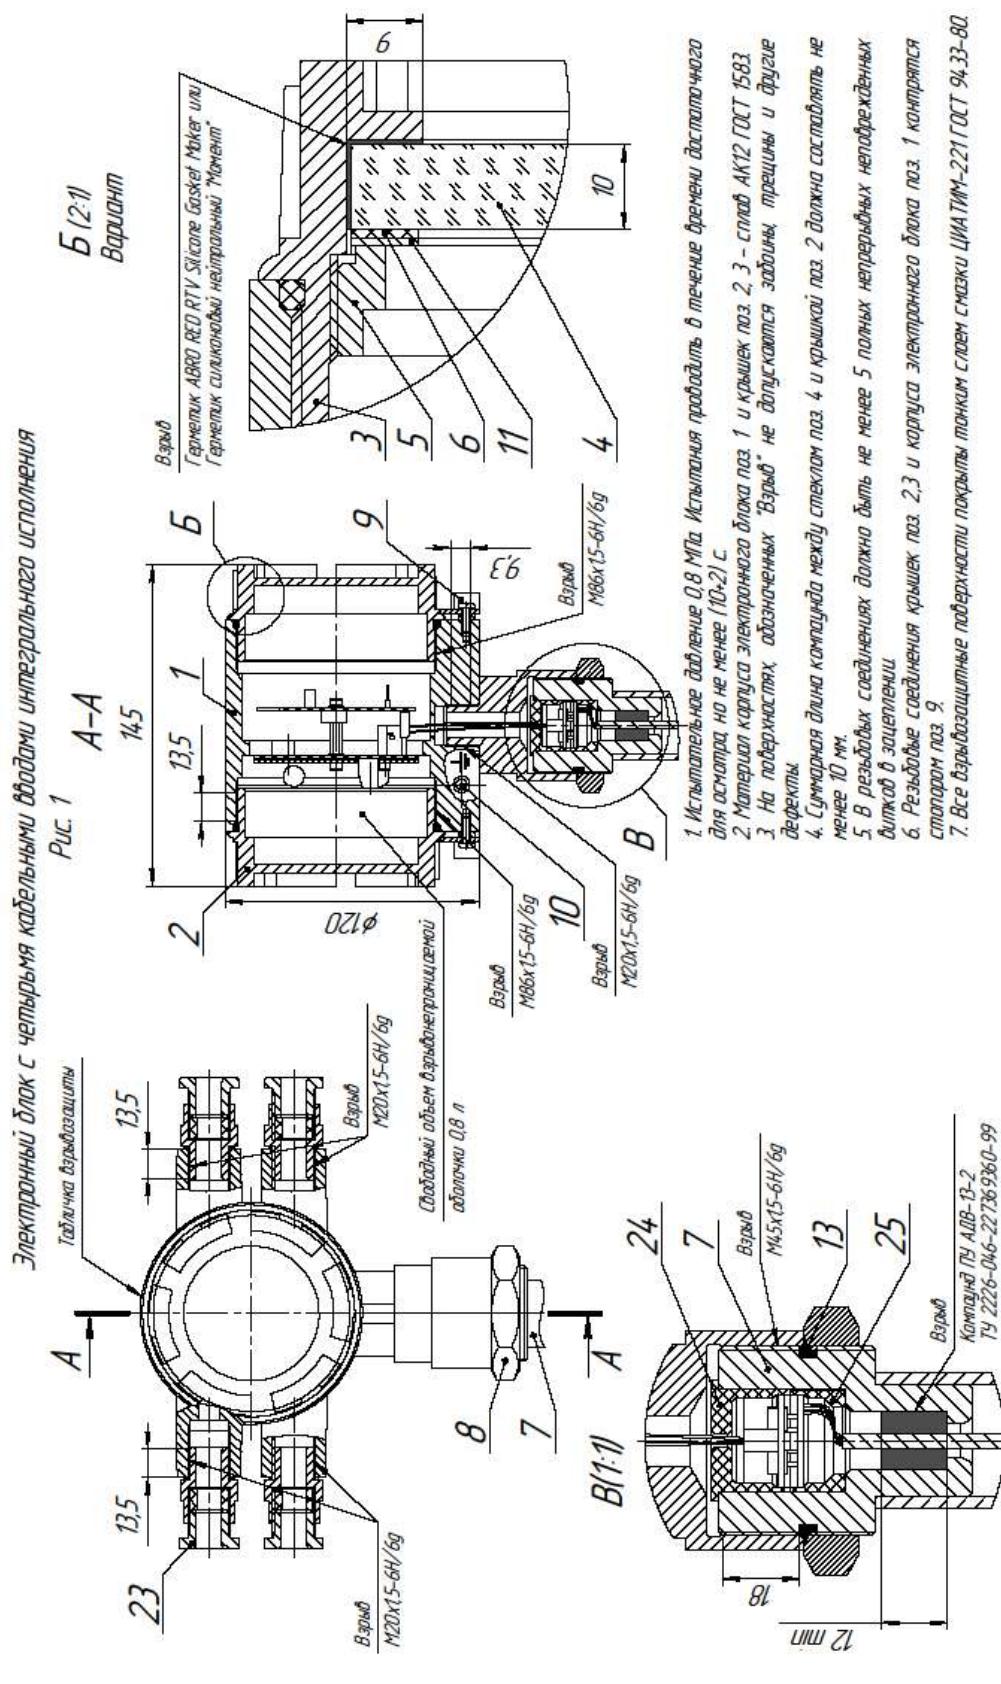
Б (2/1)
Вариант

1 Корпус электронного блока, 2 Крышка, 3 Крышка, 4 Стекло оптическое (ИК7), 5 Гайка, 6 Пряжка для текстилопакета, 7 Стопор крышки, 8 Гайка, 9 Стопор крышки, 10 Наружний взрывозащищющий экран, 11 Шайба, 12 Гайка, 13 Колпачок резиновый, 14 Переходник, 15 Переходник, 16 Ввод кабельный, 17 Ввод кабельный, 18 Шайба, 19 Колпачок резиновое, 20 Втулка, 21 Кронштейн, 22 Кабель дренажный, 23 Ввод кабельный, 24 Крышка фильтрованной, 25 Втулка фильтрованной, 26 Электронный блок рудничного исполнения, 27 Основная крышка, 28 Дополнительная крышка

Исполнение с электронным блоком с двумя кабельными вводами

Электронный блок с четырьмя кодельными выходами интегрального исполнения

PUC 1

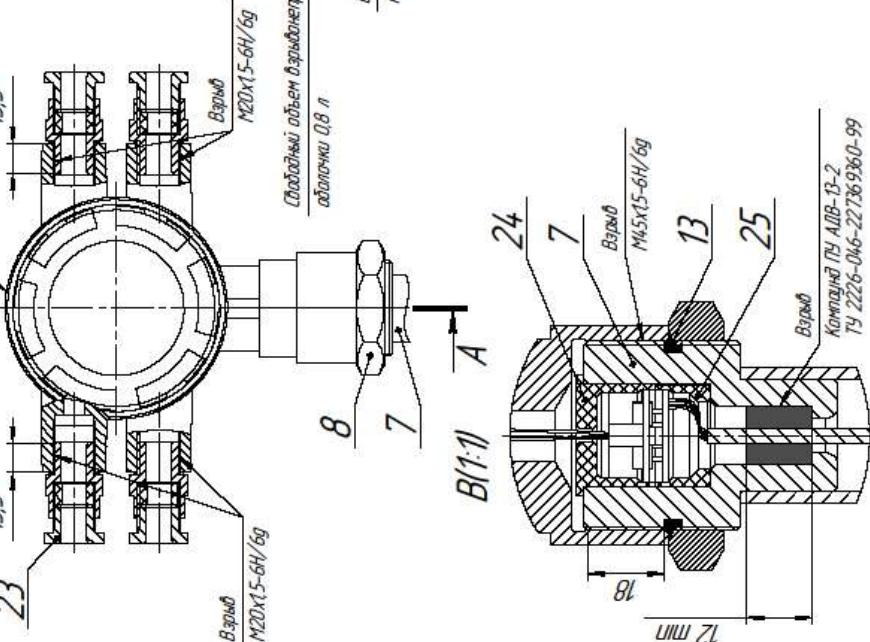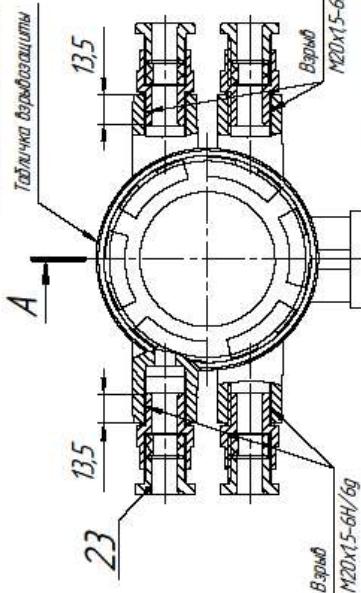


1. Испытательное давление 0,8 МПа. Испытания проводить в течение времени достаточного для остатка на не менее 10-21 с.
2. Материал корпуса электронного блока поз. 1 и крышки поз. 2, 3 - сплав АК12 ГОСТ 1583
3. На поверхности обозначенных "Варыб" не допускаются забоины, трещины, и другие дефекты.
4. Суммарная длина коммуникации между стеклом поз. 4 и крышкой поз. 2 должна составлять не менее 10 м.
5. В разъемных соединениях должно быть не менее 5 полных непрерывных кепидораженных фитилей в защелке.
6. Резьбовым соединением крышки поз. 2,3 и корпуса электронного блока поз. 1 контролять стопором поз. 9.
7. Все фиксирующие подсечки торцами скобки ЧАПМ-221 ГОСТ 94-32-80

1 Кронус элекtronногo блока; 2 Кронуска; 3 Кронуска; 4 Стекло оптическое (№К7); 5 Гайка;
6 Прокладка текстолитовая; 7 Стакан; 8 Гайка; 9 Стопор кронуса; 10 Напыленный изоляционный
эпоксид; 11 Шайба; 12 Гайка; 13 Колпачок резиновый; 14 Переходник; 15 Переходник; 16 Ввод в кабельный
жакет; 17 Ввод кабельный; 18 Стакан; 19 Колпачок резиновый; 20 Втулка; 21 Кронуска; 22 Кабель
бронированный; 23 Ввод кабельный; 24 Кронуска (фланец пистолет); 25 Втулка (фланец пистолет);
26 Электродинамический датчик радиального исполнения; 27 Основная клеммная коробка; 28 Дополнительная
клеммная коробка.

Дистанционное исполнение

Рис. 3
Остальное см. Рис. 1 и 2

Дистанционное исполнение

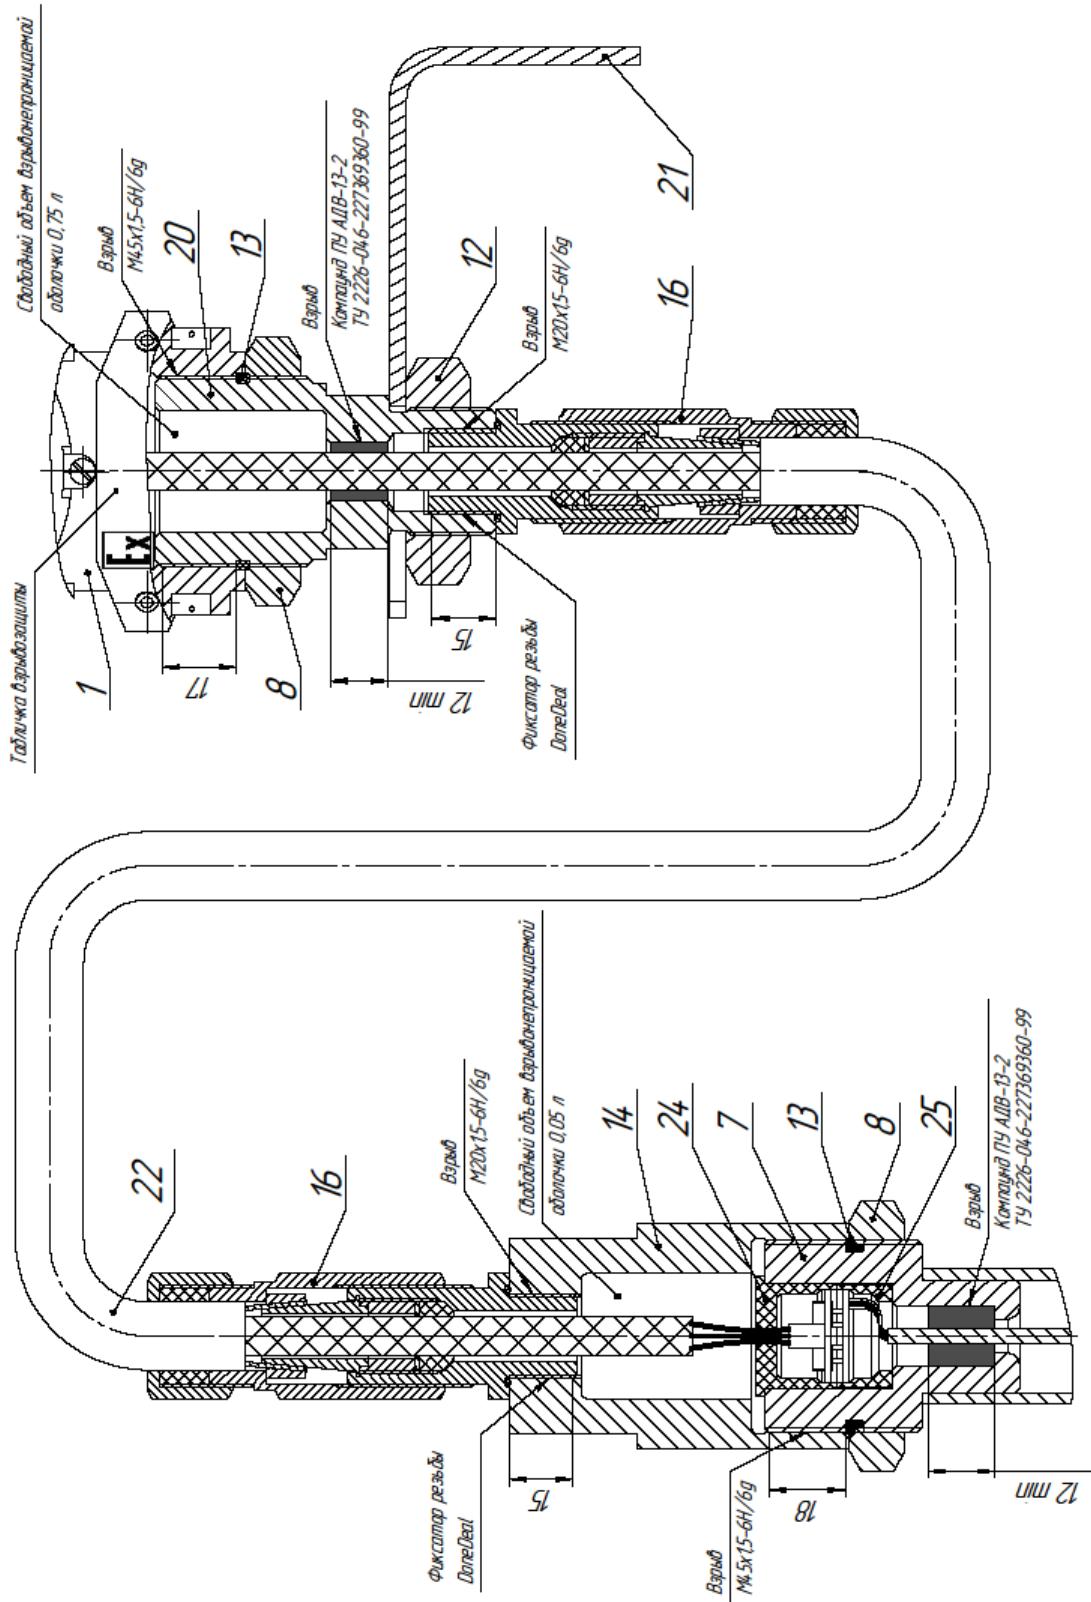

Перечень средств измерений, используемых при поверке

Таблица Е.1 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности расходомеров на расходомерной установке

Наименование	Тип	Технические характеристики
1. Источник питания постоянного тока – 2 шт.	Б5-45 ЕЭ3.233.219 ТУ	Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.
2. Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа
3. Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-84/2	Диапазон измерения частот от $0,1$ до $1 \cdot 10^9$ Гц
4. Термогигрометр	Testo 608-H1	Погрешностью измерений влажности $\pm 3\%$ и погрешностью измерений температуры $\pm 0,5^\circ\text{C}$
5. Персональный компьютер	-	Персональный компьютер с установленной ОС Windows 95/98/2000, программой «ЭМИС Интегратор» и наличием свободного COM – порта.
6. Магазин электрического сопротивления	P4834	Воспроизводимые значения сопротивления от 0,021 Ом до 111111,1 Ом ступенями через 0,01 Ом, класс точности $0,02/2,5 \cdot 10^{-7}$
7. Измеритель температуры	МИТ 8.05	Погрешность не более $\pm 0,1^\circ\text{C}$ совместно с термопреобразователем сопротивления по ГОСТ 6651-2009, класс допуска АА.

Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.

Таблица Е.2 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности расходомеров имитационным методом

Наименование	Тип	Технические характеристики
1. Источник питания постоянного тока – 2 шт.	Б5-45 ЕЭ3.233.219 ТУ	Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.
2. Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа
3. Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-84/2	Диапазон измерения частот от 0,1 до $1 \cdot 10^9$ Гц
4. Термогигрометр	Testo 608-H1	Погрешностью измерений влажности $\pm 3\%$ и погрешностью измерений температуры $\pm 0,5$ °C
5. Персональный компьютер	-	Персональный компьютер с установленной ОС Windows 95/98/2000, программой «ЭМИС Интегратор» и наличием свободного COM – порта.
6. Магазин электрического сопротивления	P4834	Воспроизводимые значения сопротивления от 0,021 Ом до 111111,1 Ом ступенями через 0,01 Ом, класс точности 0,02/2,5· 10^{-7}
7. Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409/1	Диапазон воспроизведения частот от $1 \cdot 10^{-6}$ до $5 \cdot 10^6$ Гц, относительная погрешность установки частоты $\pm 1 \cdot 10^{-4}$
8. Мультиметр цифровой	Agilent 34401A	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении силы постоянного тока на пределе измерений 100 мА $\pm (0,050 \cdot 10^{-2} \cdot I_{изм} + 0,005 \cdot 10^{-2} \cdot I_{пред}) \%$, где $I_{изм}$ – измеряемая сила тока, мА; $I_{пред}$ – предел измерений, мА, $I_{пред} = 100$ мА.
9. Калибратор	AM-7111	Диапазон воспроизведения силы постоянного от 0,001 мА до 20 мА, погрешность воспроизведения силы постоянного тока $\pm (0,0002 \cdot I_{уст} + 0,001)$ мА.
10. HART-модем	HM-10/U	
11. Преобразователь интерфейса RS485 / USB	ЭМИС-СИСТЕМА 750	
12. Комплект кабелей для имитационной поверки	ЭВ200.КИП	

Примечание – Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.

Методика выполнения измерений

1. Область применения

Настоящее приложение описывает методику выполнения измерений объёма (массы) и объёмного (массового) расхода жидкостей с помощью расходомера-счетчика вихревого ЭМИС-ВИХРЬ 200 модификации ППД. Методика предназначена для применения преобразователя на коммерческих и технологических узлах измерений.

2. Нормативные ссылки

В настоящем приложении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования.

ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа.

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

3. Термины и определения

В настоящей методике применимы термины по ГОСТ 15528, ГОСТ 8.586.1, РМГ 29-2013, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Расходомер: Расходомер-счетчик вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 модификации ППД.

3.2 Проточная часть (первичный преобразователь): Часть расходомера, состоящая из полого цилиндра с установленными внутри него телом обтекания и сенсором.

3.3 Сенсор: Чувствительный элемент, преобразующий пульсации давления измеряемой среды в электрические сигналы.

3.4 Электронный блок: Часть расходомера, предназначенная для управления расходомером и обработки сигналов, поступающих от проточной части, а также для отображения и передачи результатов измерений.

3.5 Изготовитель: Организация, проектирующая, изготавливающая, продающая и поставляющая расходомер – ЗАО «ЭМИС»

3.6 Пользователь: Организация, эксплуатирующая расходомер.

3.7 Измерительный трубопровод (ИТ): Участок трубопровода с установленным расходомером, предназначенным для учета жидкости или газа.

3.8 Вставка монтажная: Отрезок трубы с фланцами или фитингами, имеющий одинаковые габаритно-присоединительные размеры с расходомером, вместо которого вставка монтируется на ИТ при необходимости.

3.9 Отсечка малого расхода: Значение расхода, задаваемое в расходомере, ниже которого расход и приращение массы по показаниям расходомера равны нулю.

3.10 Рабочие условия: Параметры потока и среды в месте размещения расходомера.

3.11 Измеряемая среда: жидкости, находящиеся в однофазном состоянии, протекающие через ИТ, в котором установлен расходомер.

3.12 Объемное газосодержание: Отношение объемного расхода (объема) газовой фазы к объемному расходу (объему) газожидкостной смеси.

3.13 Узел учета: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет расхода и количества среды, а также, при необходимости, определение ее показателей качества.

3.14 Узел коммерческого учета: Узел учета, предназначенный для проведения взаимных расчетов между продавцом и покупателем.

3.15 Узел хорасчетного учета: Узел учета, предназначенный для проведения оценки экономической деятельности внутри организации пользователя расходомера.

3.16 Узел технологического учета: Узел учета, предназначенный для измерения расхода и количества среды в технологических целях внутри организации пользователя расходомера.

3.17 Условно постоянное значение параметра: Значение параметра, принимаемое в качестве постоянного на определенный период времени (например, на сутки, неделю, месяц).

3.18 Контроль метрологических характеристик средства измерений: Сличение в период между поверками показаний рабочего и контрольного средств измерений с целью установления пригодности рабочего средства измерения к дальнейшей эксплуатации.

4. Обозначения.

Основные условные обозначения, применяемые в приложении, приведены в таблице И.1.

Таблица И.1 - Основные условные обозначения

Условное обозначение	Величина	Единицы измерения
V	Значение контролируемого параметра	единица измерения контролируемого параметра
f	Частота выходного сигнала на частотно-импульсном выходе	Гц
w	Цена импульса	л/имп (кг/имп)
N	Количество импульсов	-
I	Значение тока на токовом выходе	мА
δ	Относительная погрешность	%

5. Метод измерений

5.1 Метод измерений основан на измерении частоты вихрей, образующихся в потоке измеряемой среды в проточной части за телом обтекания.

5.2 Расходомер измеряет объёмный расход и объём жидкостей.

5.3 Расходомер вычисляет массу, массовый расход, плотность в рабочих условиях, а также расход (объем), приведенный к стандартным условиям.

6. Требования к безопасности.

6.1 К проведению монтажа и выполнению измерений допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и вспомогательное оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности, получившие допуск к самостоятельной работе, знающие требования нормативных документов.

6.2 Перед началом работ необходимо проверить соответствие расходомера эксплуатационной документации, наличие и целостность маркировок взрывозащиты, крепежных элементов, целостность оболочек и корпусов расходомера.

6.3 При монтаже и эксплуатации расходомера должны соблюдаться требования промышленной безопасности, охраны труда, взрывобезопасности, пожарной безопасности и санитарно-технических правил согласно действующему законодательству.

6.4 Установка и демонтаж оборудования на ИТ, проведение ремонтных работ должны производиться только на разгруженных по давлению ИТ. ИТ, в которых может содержаться опасный газ должны быть предварительно продуты воздухом или инертным газом.

6.5 Руководство по эксплуатации расходомера должно быть доступно обслуживающему персоналу.

7. Требования к персоналу

7.1 К подготовке и выполнению измерений, обработке их результатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевое обучение профессии, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, проверку знаний и медицинский осмотр.

7.2 Обслуживающий персонал должен быть знаком с содержанием настоящего руководства по эксплуатации.

8. Методика выполнения измерения расхода и количества жидкостей и газов.

8.1 Условия выполнения измерений.

8.1.1 Измеряемая среда.

8.1.1.1 Измеряемой средой являются жидкости, находящиеся в условиях измерений в однофазном состоянии.

8.1.1.2 Возможность применения расходомера должна быть согласована с изготовителем в следующих случаях:

- жидкость является коррозионно-активной к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой.

- жидкость является абразивной;

- рабочие условия близки к точке кипения жидкости;

8.1.2 Условия применения расходомеров

8.1.2.1 При измерении расхода жидкости, для исключения появления в ИТ газовой фазы необходимо обеспечить температуру процесса ниже точек кипения по всем компонентам жидкости.

8.1.2.2 Условия применения расходомера должны соответствовать требованиям, установленным к следующим характеристикам: давлению, температуре, плотности и скорости потока жидкости; давлению, температуре и влажности окружающей среды; характеристикам энергоснабжения, допускаемым уровням напряженности электромагнитных полей, индустриальных радиопомех и вибраций.

8.2 Подготовка к выполнению измерений.

8.2.1 Выбор исполнения расходомера

8.2.1.1 Допускаемый диапазон расхода определяют в соответствии с таблицей 1.3 настоящего Руководства по эксплуатации для соответствующего исполнения расходомера.

8.2.1.2 При выборе типоразмера расходомера необходимо руководствоваться п.1.5.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

8.2.2 Выбор размещения расходомера, подготовку измерительного трубопровода, монтаж расходомера производят в соответствии с п.2.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

8.2.3 Перед выполнением измерений проверяют соответствие:

- эксплуатационных характеристик применяемого расходомера реальным условиям измерения потока жидкости (температура, давление, скорость потока, компонентный состав);
- монтажа расходомера п. 2.2 настоящего Руководства по эксплуатации;
- электрических подключений согласно Руководству по эксплуатации на электронный блок соответствующего исполнения.

8.2.4 Проводят проверку герметичности измерительного трубопровода в соответствии с действующей нормативной документацией.

8.2.5 С помощью ПО «ЭМИС-Интегратор» выполняют настройку параметров электронного преобразователя:

- устанавливают отсечку по минимальному расходу, по минимальной амплитуде сигнала (при необходимости);
- настраивают параметры фильтрации сигнала с сенсора в зависимости от наличия и уровня помех;
- настраивают выходные сигналы расходомера в соответствии с параметрами входных сигналов вторичного оборудования;
- настраивают параметры цифрового интерфейса (Modbus или HART) в соответствии с параметрами интерфейса вторичной аппаратуры;
- настраивают параметры отображения результатов измерений на встроенном дисплее.

8.3 Выполнение измерений

8.3.1 Расходомер выполняет измерение следующих параметров потока среды:

- объемный расход;
- объем измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;

8.3.2 На основании данных с подключенными внешними илистроенными датчиками температуры и давления или по введенным фиксированным значениям давления, температуры и плотности измеряемой среды рассчитываются следующие параметры:

- массовый расход;
- масса измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;
- объемный расход, приведенный к стандартным условиям;
- объем, измеряемой среды, приведенный к стандартным условиям.

8.3.3 Результаты измерений считывают по частотному, импульльному, токовому выходным сигналам, цифровым протоколам Modbus RTU или HART или с дисплея расходомера.

8.4 Преобразование выходных сигналов расходомера в значения измеряемых величин

8.4.1 Преобразование частотного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{V_{max}}{F_{max}} \cdot f, \quad (И.1)$$

где V – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

V_{max} – максимальное значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч), соответствующее частоте F_{max} ;

F_{max} – максимальное значение частоты выходного сигнала, Гц, $F_{max}=1000\text{Гц}$;

f – значение частоты выходного сигнала, Гц.

Значение V_{max} задается при настройке частотного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.2 Преобразование импульсного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = 3,6 \cdot f \cdot w, \quad (И.2)$$

где V – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

f – значение частоты выходного сигнала, Гц;

w – цена импульса, л/имп (кг/имп).

8.4.3 Преобразование импульсного сигнала в показания объема или массы (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = N \cdot w,$$

(И.3)

где V – значение измеряемой величины, ед.ИВ – объем или масса измеряемой среды, прошедшие через расходомер за время измерения;

N – число импульсов на выходе расходомера за время измерения;

w – цена импульса, ед.ИВ.

Значение w задается при настройке импульсного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.4 Преобразование токового выходного сигнала в показания объемного или массового расхода, давления или температуры (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{(I-4) \cdot (V_{max} - V_{min})}{16}, \quad (И.4)$$

где V – значение измеряемой величины, ед.ИВ;

I – значение тока на выходе расходомера, мА;

V_{max} – значение измеряемой величины, соответствующее 20 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на максимальное значения расхода, давления или температуры;

V_{min} – значение измеряемой величины, соответствующее 4 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на 0.

Значения V_{min} , V_{max} задаются при настройке токового выходного сигнала расходомера и могут быть изменены пользователем.

8.4.5 По цифровому каналу связи RS-485 измеряемые величины передаются в виде числовых значений, единицы измерения указаны в карте регистров.

8.4.6 По цифровому каналу связи HART измеряемые величины передаются в виде числовых значений с единицами измерения.

8.5 Контроль точности результатов измерений

8.5.1 Общие положения

8.5.1.1 Расходомер подлежит поверке в соответствии с методикой поверки МП 208-008-2022.

8.5.1.2 Регламент контроля точности результатов измерений излагаются в инструкции по эксплуатации узла учета.

8.5.1.3 Контролируют следующие показатели:

- отсутствие сбоев показаний расходомера путем их периодического сличения с показаниями аналогичных СИ, установленных на других ИТ, или сравнения показаний с дублирующей системой (при ее наличии) измерений расхода среды;
- метрологические характеристики (далее – МХ) расходомера;
- расход измеряемой среды через ИТ, рабочие давление и температуру, которые должны находиться в пределах установленных диапазонов;
- выполнение требований условий измерений.

8.5.1.4 Интервалы проведения очередного контроля МХ устанавливают с учетом условий эксплуатации расходомера и требований к точности измерений по согласованию заинтересованных сторон. Внеочередной контроль проводят по требованию одной из сторон.

8.5.1.5 Контроль МХ расходомера не должен препятствовать проведению измерений расхода в установленном порядке.

8.5.2 Контроль метрологических характеристик расходомера

8.5.2.1 Контроль МХ расходомера проводится по требованию нормативных документов пользователя.

Применяют следующие варианты установки контрольного средства измерений:

а) на рабочем ИТ до или после рабочего расходомера на период контроля МХ рабочего расходомера. После контроля вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку;

б) на контролльном ИТ, последовательное соединение которого с рабочими ИТ обеспечивают с помощью дополнительной трубной обвязки.

Контрольное СИ может устанавливаться как стационарно, так и временно, на период контроля МХ рабочего расходомера. В случае временной установки после контроля МХ расходомера вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку.

8.5.2.2 При проведении контроля проводят не менее трех измерений контролируемого параметра процесса (объемного или массового расхода, объема, массы, давления или температуры) при стабильном значении расхода. При каждом измерении обеспечивают время измерения не менее 60 секунд или набор не менее 1000 импульсов при использовании частотно-импульсного выхода расходомера.

8.5.2.3 Результат контроля считают положительным, если для каждого измерения выполняется условие:

$$\left| \frac{V_k - V_{ck}}{V_{ck}} \right| \cdot 100\% \leq \sqrt{\delta_{ck}^2 + \delta_k^2}, \quad (I.5)$$

где V_k – значение контролируемого параметра процесса по показаниям расходомера;

V_{ck} – значение контролируемого параметра процесса по показаниям контрольного СИ;

δ_{ck} – предел относительной погрешности контрольного СИ при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры) (указывается в документации на средство контроля);

δ_k – предел относительной погрешности расходомера при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры).

8.5.2.4 Если условие не выполняется для одного из измерений, его результат исключают и проводят одно дополнительное измерение.

8.5.2.5 При несоблюдении условия для двух и более измерений и в случае повторного невыполнения дополнительного измерения выясняют причину, вызвавшую невыполнение условия, принимают меры по ее устранению и проводят повторный контроль.

8.5.2.6 При отрицательном результате повторного контроля расходомер подлежит ремонту и внеочередной проверке или калибровке.